SAMSUNG

YP-T7F

Caratteristiche

Riproduzione di file MP3, WMA, ASF audio e Ogg

- Questo lettore supporta la riproduzione di MP3, WMA, Audio ASF e Ogg.

Dispositivo di memoria removibile

- Utilizzando Windows Explorer si possono facilmente copiare e incollare file nel lettore.

Funzione riproduzione video

- Si possono vedere file di video dopo averli scaricati usando il Multimedia Studio.

Funzione visualizzatore immagine e testo

- Si possono vedere file JPEG e testi di file TXT.

LCD TFT a colori

- Si può godere di immagini e file video di alta qualità.

Registrazione diretta di MP3

- Si può codificare musica da CD, cassette e radio in file MP3.

Funzione di registrazione vocale

- Si possono realizzare registrazioni vocali di alta qualità.

Ricezione in FM

- L’ascolto di un programma in FM è reso facile dalle funzioni di ricerca automatica e memoria delle frequenze.

Audio surround DNSe

- La funzione surround 3D dà ulteriore spazialità all’audio.

Trasferimento di dati ad alta velocità per mezzo di USB 2.0

- Massima velocità di trasferimento dati di 120 Mbps

Batteria a polimero di litio ricaricabile incorporata

- La batteria a litio ricaricabile incorporata garantisce fino a 10 ore di musica. (secondo le valutazione dell’azienda)

Possibilità di aggiornamento Firmware

- Se necessario, è possibile aggiornare i programmi incorporati. Verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti nella pagina Internet www.samsung.com.

Indice

Capitolo 1 Preparazione

Caratteristiche 2
Istruzioni di sicurezza.....6
Accessori 8
Posizione dei controlli 9
Collegamento del lettore al PC 11

Capitolo 2 Collegamento al computer

Collegamento del lettore al PC 12
- Installazione del Driver USB 12
- Collegamento del lettore a un PC per mezzo di un cavo USB.....14

Installazione manuale del driver USB 16
- Se durante l'installazione del driver USB si presenta un errore 16

Uso del lettore come disco rimuovibile 18
- Download di file 18
- Disconnessione del cavo USB.....20

Installazione di Media Studio 21
Utilizzo di Media Studio.....23
- Download di file musicali 23
- Creare una Cartella nel Lettore 25
- Cancellazione di un file 26
- Formattazione del Lettore in Media Studio.....27
- Rippaggio di tracce da un CD audio 28

Per visualizzare "Help" su Media Studio ..29
Installazione di Multimedia Studio.....30
Uso di Multimedia Studio 32
- Modifica di immagini.....32
- Invio di immagini.....33
- Invio di video.....35
- Cattura video 37

Visualizzazione della guida in linea di Multimedia Studio 39

Capitolo 3 Uso del lettore

Riproduzione di musica 40
- Accensione / Spegnimento dell'apparecchio ..40
- Riproduzione musicale 40
- Pausa 40
- Regolazione del volume 40
- Funzione di sospensione.....40

Ricerca di File musicali/vocali 41
- Ricerca di parti specifiche durante la riproduzione ..41
- Ricerca di file specifici durante la riproduzione...41
- Ricerca di file specifici durante l'arresto 41

Ripetizione loop 42
- Punto iniziale 42
- Punto finale.....42

Registrazione della voce.....43
Registrazione di file MP3 44
Opzioni menu.....45
Uso della navigazione.....46
- Impostazione della playlist 46
- Riproduzione della playlist.....47

Impostazione radio FM 47
- Registrazione da FM 48
- Memorizzazione manuale di una frequenza ...48
- Ricerca delle frequenze memorizzate.....48
- Memorizzazione automatica di una frequenza ..49
- Timer FM REC 49
- Cancellare Preset 50
- FM Region.....50

- FM Search Level.....50
- RDS Display 51

Registrazione FM.....52
Visualizzazione di un'immagine 53
Visualizzazione di un testo.....54
- Impostazione di un segnalibro 54
- Spostarsi ai preferiti 54

Visualizzazione di un video 55
Impostazione delle funzioni avanzate 56
Scelta della modalità di riproduzione 57
Impostazioni effetti audio 58
- DNSe.....58
- 3D User Set 59
- Street Mode 60
- User EQ Set.....60

Impostazione velocità di riproduzione 61
- Scroll 61
- Visualizer 61
- Backlight Time.....62
- Tag Info.....62
- Clock Screen Saver.....63
- Language. 63

Impostazione registrazione 64
- Bit Rate.....64
- Auto Sync.....62
- VOR (Voice Operation Recording) 65

Impostazione ora 65
- Sleep 65
- Alarm Set 66
- Time Set.....66

Impostazione velocità di riproduzione 67
Impostazioni Sistema.....67
- Delete File 67
- Beep.....68
- Skip Interval.....68
- Search Speed 68
- Resume 69
- Auto Off Time 69
- Intro Time 69
- Default Se t.....70
- Format 70
- About.....70

Capitolo 4 Funzioni aggiuntive

Tabella MENU 71

Capitolo 5 Assistenza clienti

Risoluzione dei problemi 72
Specifiche 74

ITA

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per evitare lesioni alle persone e danni al dispositivo.

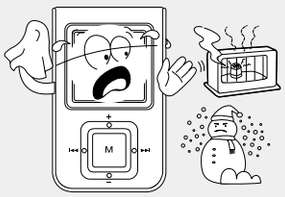

Non esporre a temperature estreme (superiori a 35°C o inferiori a 5°C). Non esporre all'umidità.

Non sottoporre il dispositivo a cadute forti

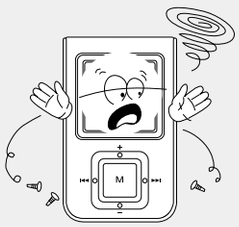

Non spruzzare sostanze estranee all'interno dell'apparecchio.

Non mettere oggetti pesanti sul dispositivo.

Evitare il contatto con sostanze chimiche come benzene e solventi.

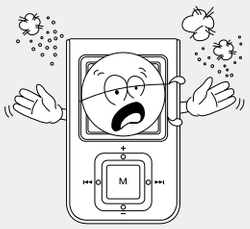

Non riporre in luoghi polverosi.

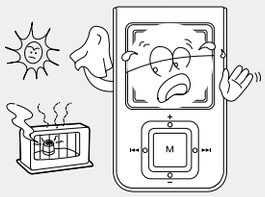

Non esporre alla luce solare diretta o ad altre sorgenti di calore.

Non sottoporre a pressione eccessiva il lettore, quando si ascolta musica con il dispositivo appeso al collo.

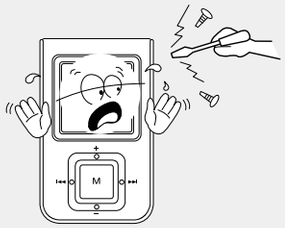

Non provare a smontare o a riparare da soli l'apparecchio.

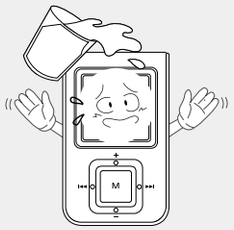

Non far cadere il lettore nell'acqua. Se il lettore è caduto nell'acqua ed è bagnato, non accenderlo e contattare il nostro centro di assistenza.

✻ Si declina ogni tipo di responsabilità per danni dovuti alla perdita di informazioni causate da guasto, riparazione o altre cause.

Auricolare

Attenersi alle norme di sicurezza per il traffico

- Non usare l'auricolare quando si è alla guida di un'automobile o di una bicicletta. Non solo è pericoloso, ma si viola anche la legge.
- Se il volume dell'auricolare è troppo alto quando si è per strada, si rischia di fare un incidente, specialmente quando si è ad un incrocio.

Proteggete le vostre orecchie

- Non alzare il volume in modo eccessivo. I medici consigliano di evitare l'esposizione prolungata ad alti volumi.
- In caso di fischi alle orecchie, smettere di usare l'apparecchio o abbassare il volume.
- Assicurarsi che il cavo degli auricolari non sia bloccato dal braccio o da altri oggetti mentre si cammina o si fa ginnastica.

Condizioni operative ambientali

- Temperatura ambiente: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Umidità: 10% ~ 75%

Informazioni ambientali

- Per lo smaltimento di imballaggi, pile e apparecchi elettronici usati, attenersi alle normative locali in materia di smaltimento dei rifiuti.
- Per la confezione del lettore sono stati utilizzati cartone, polietilene ecc. senza spreco di materiali.

Accessori

Lettore

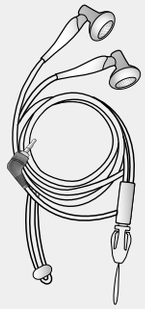

Eleganti auricolari del tipo a collana

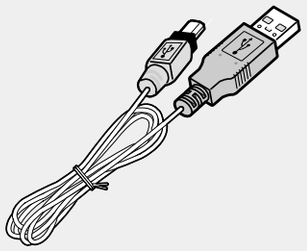

Cavo USB

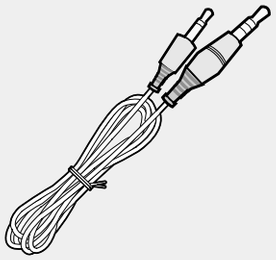

Cavo di entrata audio

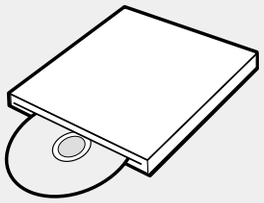

CD di instal-lazione

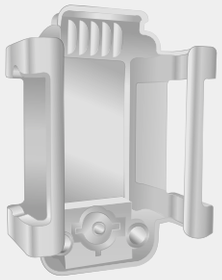

Clip per cintura

Modello	YP-T7F V	YP-T7F X	YP-T7F Z	YP-T7F Q
Memoria incorporata	256MB	512MB	1GB	2GB

- **La capacità utilizzabile di memoria incorporata è inferiore a quella indicata, in quanto il firmware interno utilizza anch'esso parte della memoria.**
- L’aspetto degli accessori mostrati è soggetto a modifiche senza preavviso a causa di miglioramenti al prodotto.

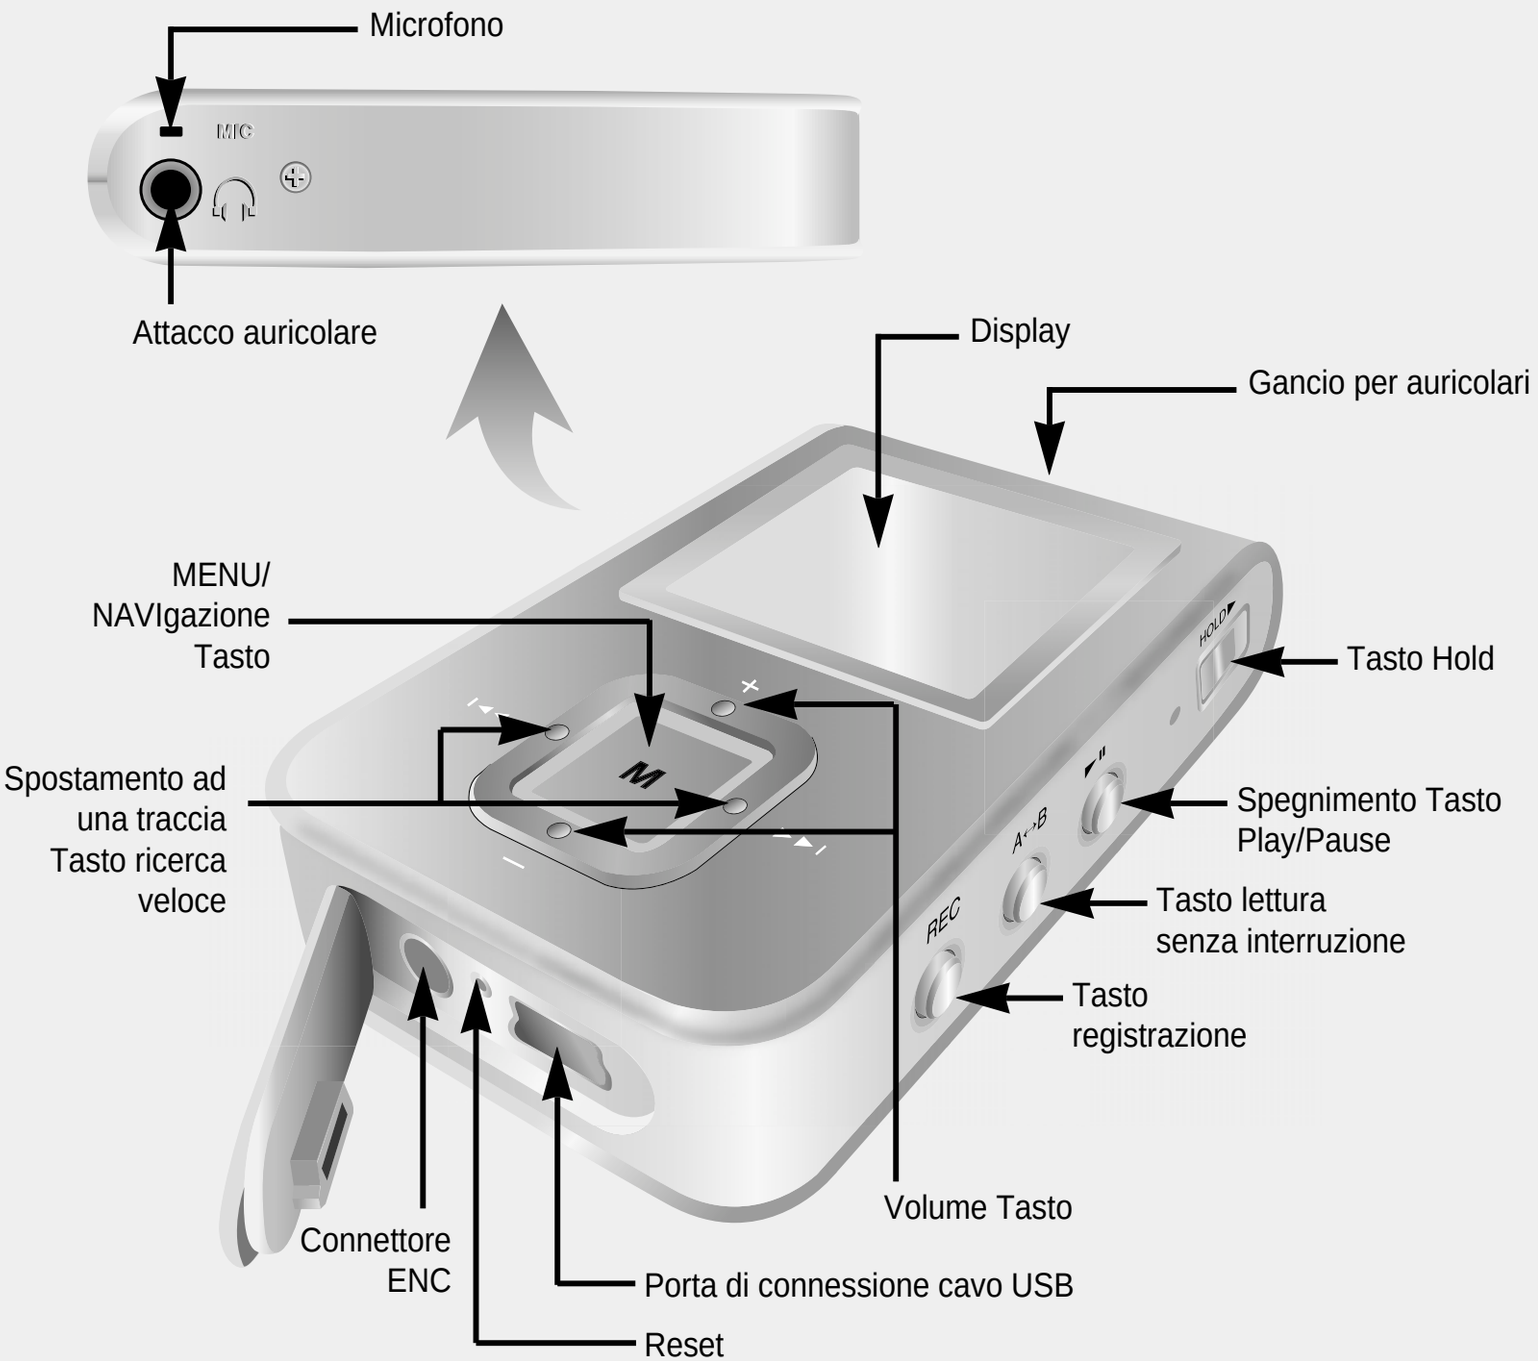
Microfono
MIC
Attacco auricolare
Display
Gancio per auricolari
MENU/
NAVIgazione
Tasto
Tasto Hold
HOLD
Spostamento ad
una traccia
Tasto ricerca
veloce
M
Spegnimento Tasto
Play/Pause
A↔B
Tasto lettura
senza interruzione
REC
Tasto
registrazione
Volume Tasto
Connettore
ENC
Porta di connessione cavo USB
Reset

Posizione dei controlli

Display

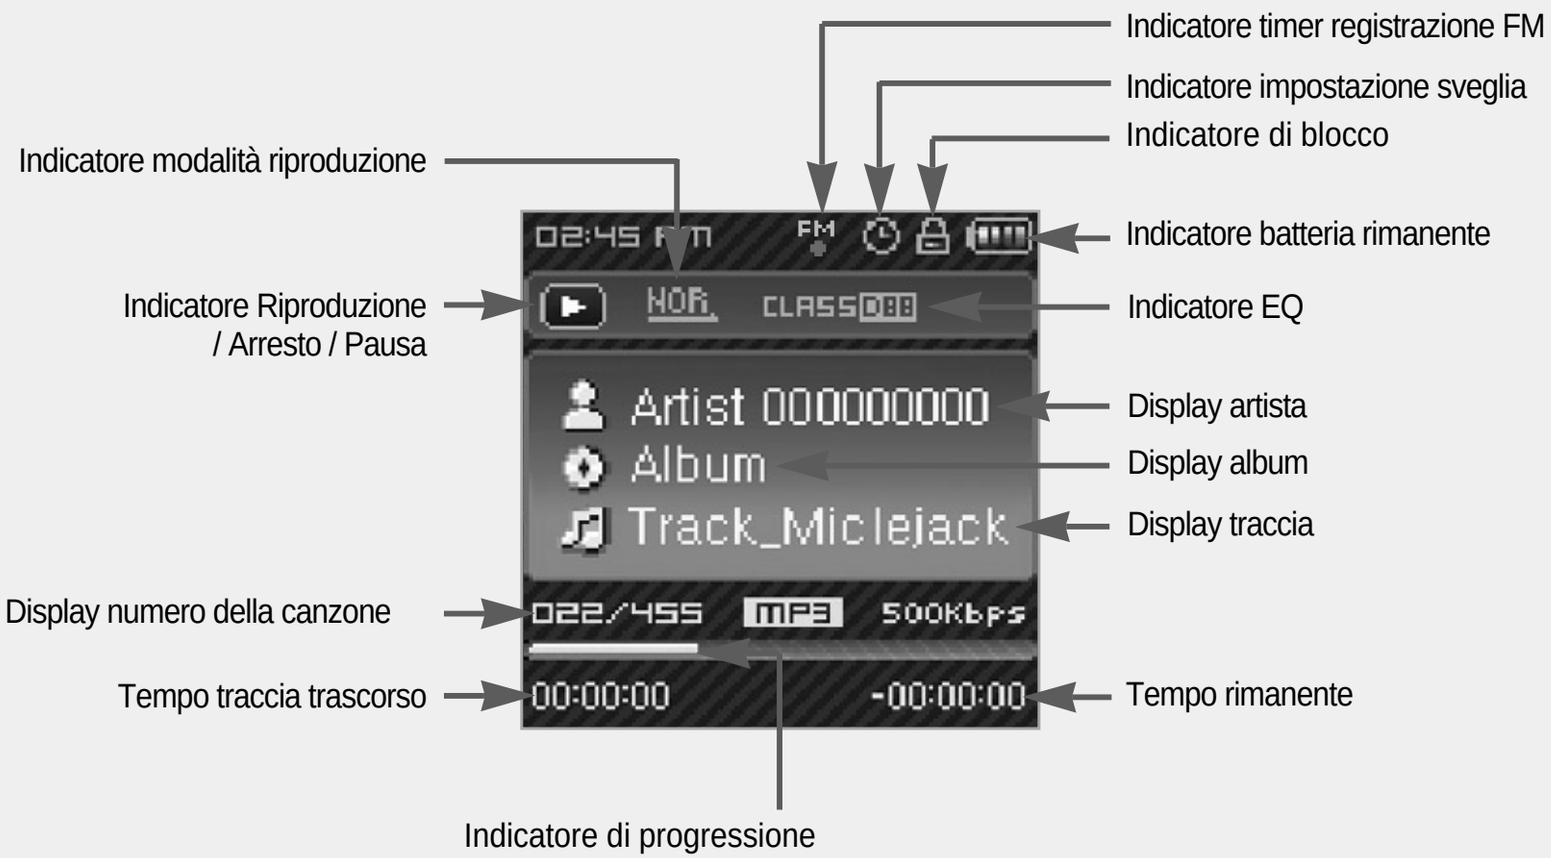

Nota

- Le fotografie raffiguranti lo schermo sono degli esempi. Lo schermo reale può variare.

Collegamento del lettore al PC

1 Collegare il cavo USB alla porta USB del computer.

2 Collegare l'altra estremità del cavo USB all'apposita porta situata nella parte inferiore del lettore.

▲ Quando la ricarica è completa, sullo schermo appare la scritta "Fully Charged!"

▲ Il tempo di ricarica della batteria con un funzionamento normale è di circa 3 ore.

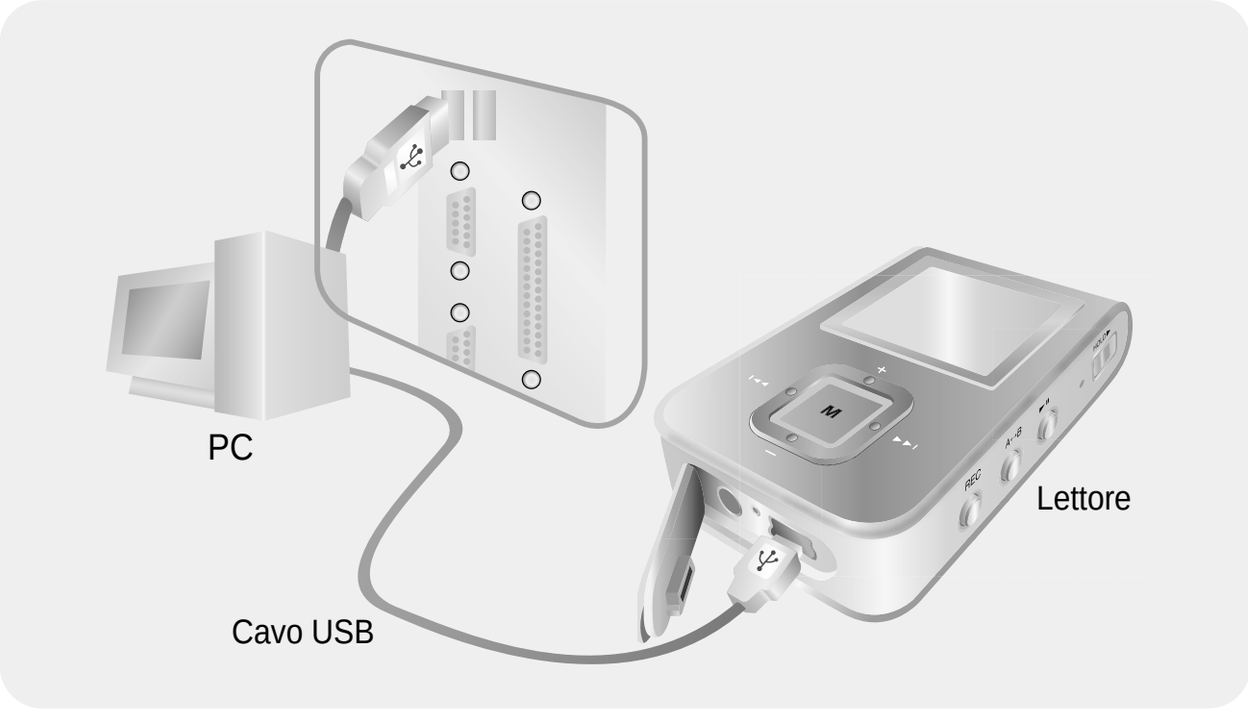

Nota

- Caricare completamente la batteria ricaricabile al primo utilizzo o dopo diversi mesi di mancato utilizzo.
- Per evitare il rischio di incendi non caricare per più di 12 ore.
- Una carica eccessiva riduce la durata delle batterie.
- La batteria ricaricabile è un articolo di consumo e la sua capacità diminuisce gradualmente.
- Se si collega il lettore attraverso una presa USB, la connessione può essere instabile. Collegare il lettore direttamente al computer.

Collegamento del lettore al PC

Per Windows 98SE, assicurarsi di installare il driver USB prima di collegare il lettore al PC.

❑ Requisiti del sistema

Il computer deve possedere almeno i seguenti requisiti :

- Pentium 200MHz o superiore
- 100MB di spazio disponibile sul disco rigido
- Supporto per porta USB (2.0)
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- Lettore CD-ROM (doppia velocità o superiore)
- DirectX 9.0 o superiore.

Installazione del Driver USB

Per Windows 98SE, installare il driver USB prima di collegare il lettore e il PC.
Per Windows ME, 2000 o XP, non è necessaria l'installazione del driver USB. Vedere "Collegamento del lettore al PC (pagina 14)".

1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
Appare l'immagine mostrata di seguito. Scelta del paese.

2 Selezionare **[Install Win98 USB Driver]**.

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T7F Series
Install Win98 USB Driver
This USB driver file is for transferring digital music files between PC and Portable Device. Windows 98SE users only.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
User's Manual
Browse CD
Exit

3 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate nella finestra.

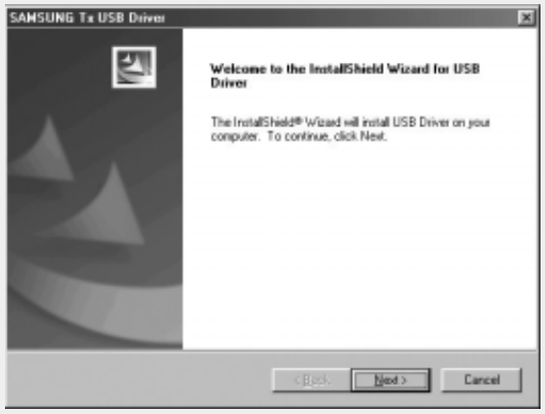
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

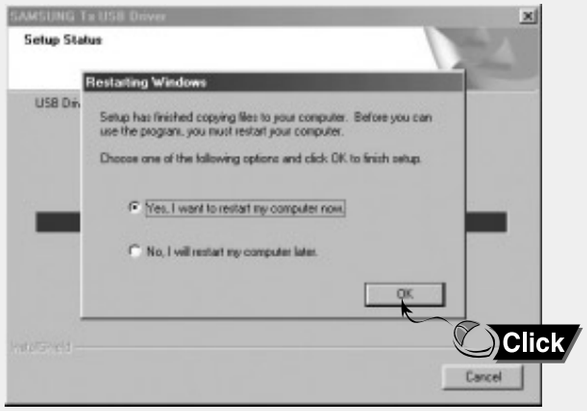
SAMSUNG Tx USB Driver
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Click
InstallShield
Cancel

● Quando l'installazione del software è completa, collegare il lettore al PC come mostra la pagina successiva.

Collegamento del lettore al PC

Collegamento del lettore a un PC per mezzo di un cavo USB

1 Collegare il cavo USB alla porta USB del PC.

2 Collegare l'altra estremità del cavo USB all'apposita porta situata nella parte inferiore del lettore.

- Se si scollega il cavo USB dal PC durante l'implementazione di un comando, oppure durante l'inizializzazione nel corso dell'installazione del driver USB, il PC potrebbe non funzionare correttamente.

3 Il driver USB viene installato e appare un messaggio che avverte che è in corso la ricerca di un nuovo dispositivo. Durante l'installazione, lo schermo del display potrebbe non essere visibile. Andare a Gestione periferiche per controllare che l'installazione sia stata completata.

4 Quando il driver USB è installato, in **[Device Manager]** viene visualizzata la scritta "Samsung YP-T7F USB Device".

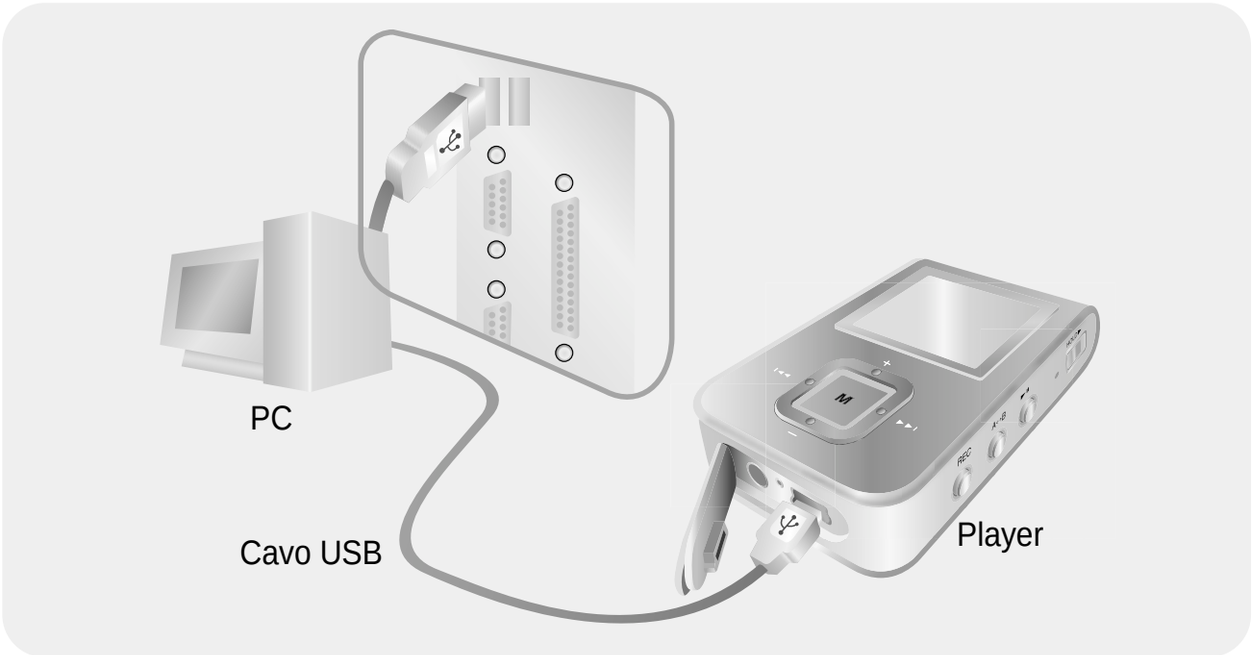

Come verificare che il driver USB sia installato correttamente

Windows 98:
Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-T7F

Windows 2000/XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives →
Samsung YP-T7F USB Device

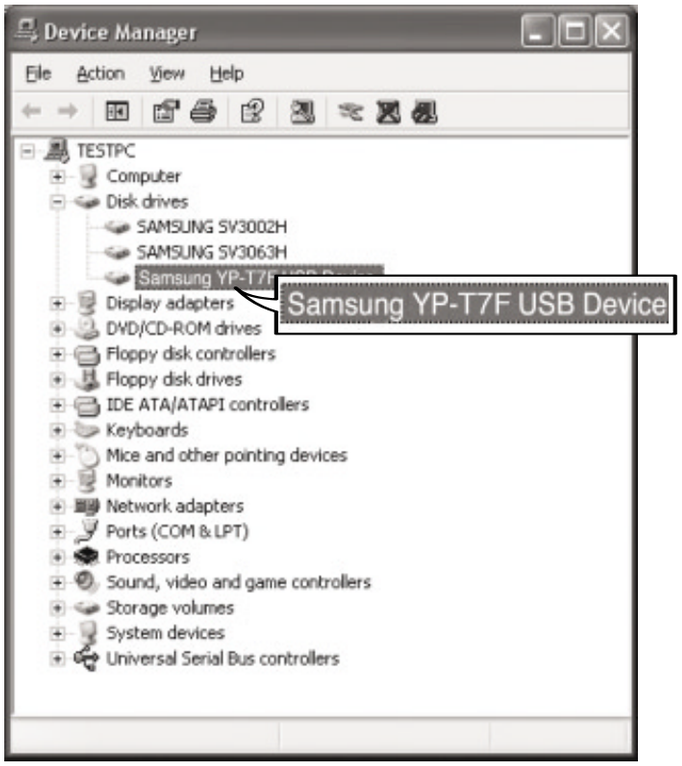

Installazione manuale del driver USB

Se il driver USb non si installa automaticamente, seguire questa procedura.

Se durante l'installazione del driver USB si presenta un errore

1 Controllare il gestore del dispositivo.
Windows 98SE:
Control Panel → System → Device Manager

2 Controllare se c'è un dispositivo segnato con un punto esclamativo o interrogativo (che rappresenta dispositivo o dispositivo USB sconosciuto).

3 Fare due volte click su un dispositivo segnato con un punto esclamativo o Interrogative.

4 Selezionare un tab del driver e fare click su [Update Driver].

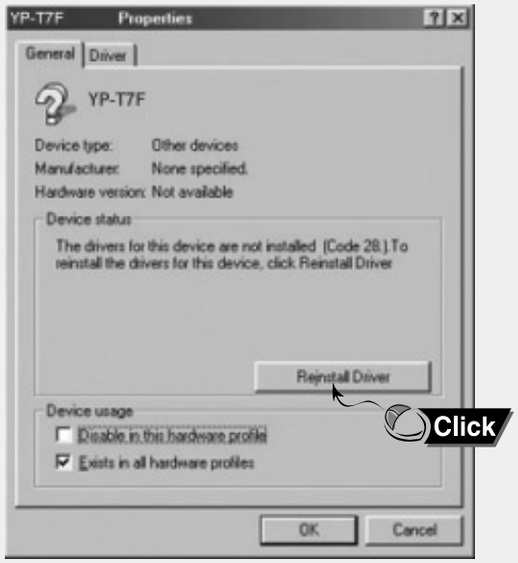

Avvertenza

- Le procedure di installazione possono variare a seconda del modello del computer o dell'ambiente. Se non si è sicuri della procedura, contattare il fornitore o il nostro centro assistenza per le procedure di installazione.
- Se si presentano ulteriori problemi con l'installazione del driver USB, riavviare il sistema e ricollegare il cavo USB.

Installazione manuale del driver USB

Seguire le istruzioni riportate di seguito per installare manualmente il driver USB.

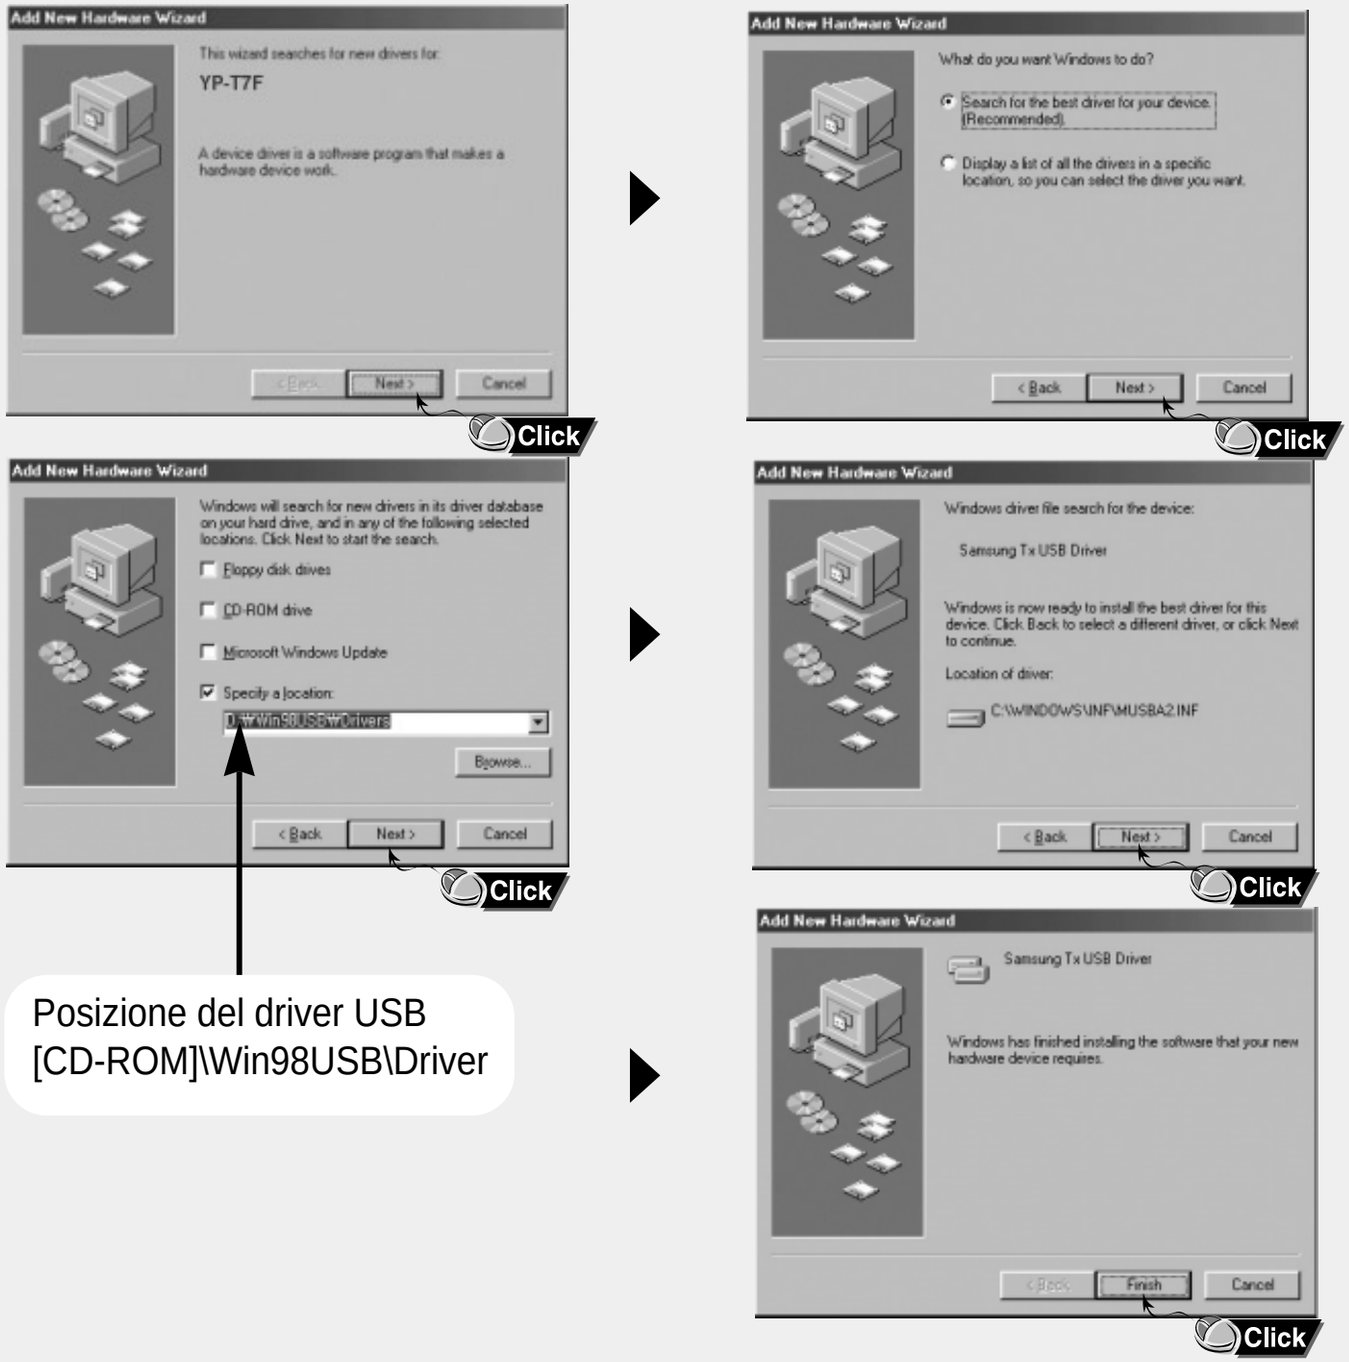
Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-T7F
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click
Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
D:\Win98USB\Drivers
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Click
Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
< Back
Next >
Cancel
Click
Add New Hardware Wizard
Samsung Tx USB Driver
Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.
< Back
Finish
Cancel
Click
Posizione del driver USB
[CD-ROM]\Win98USB\Driver

Uso del lettore come disco rimovibile

Quando il lettore MP3 è collegato al PC, quest'ultimo lo vedrà come un disco rimovibile.
Quindi, fe musicali e di altro genere possono, essere trascinati nel disco rimovibile per essere riprodotti nel lettore MP3.

Download di file

1 Collegare il lettore al PC con il cavo USB fornito.

2 Fare click col tasto destro su Avvio, poi scegliere Esplora per aprire la funzione Esplora di Windows sul PC.

- Il disco estraibile viene visualizzato in Risorse del computer di Windows.

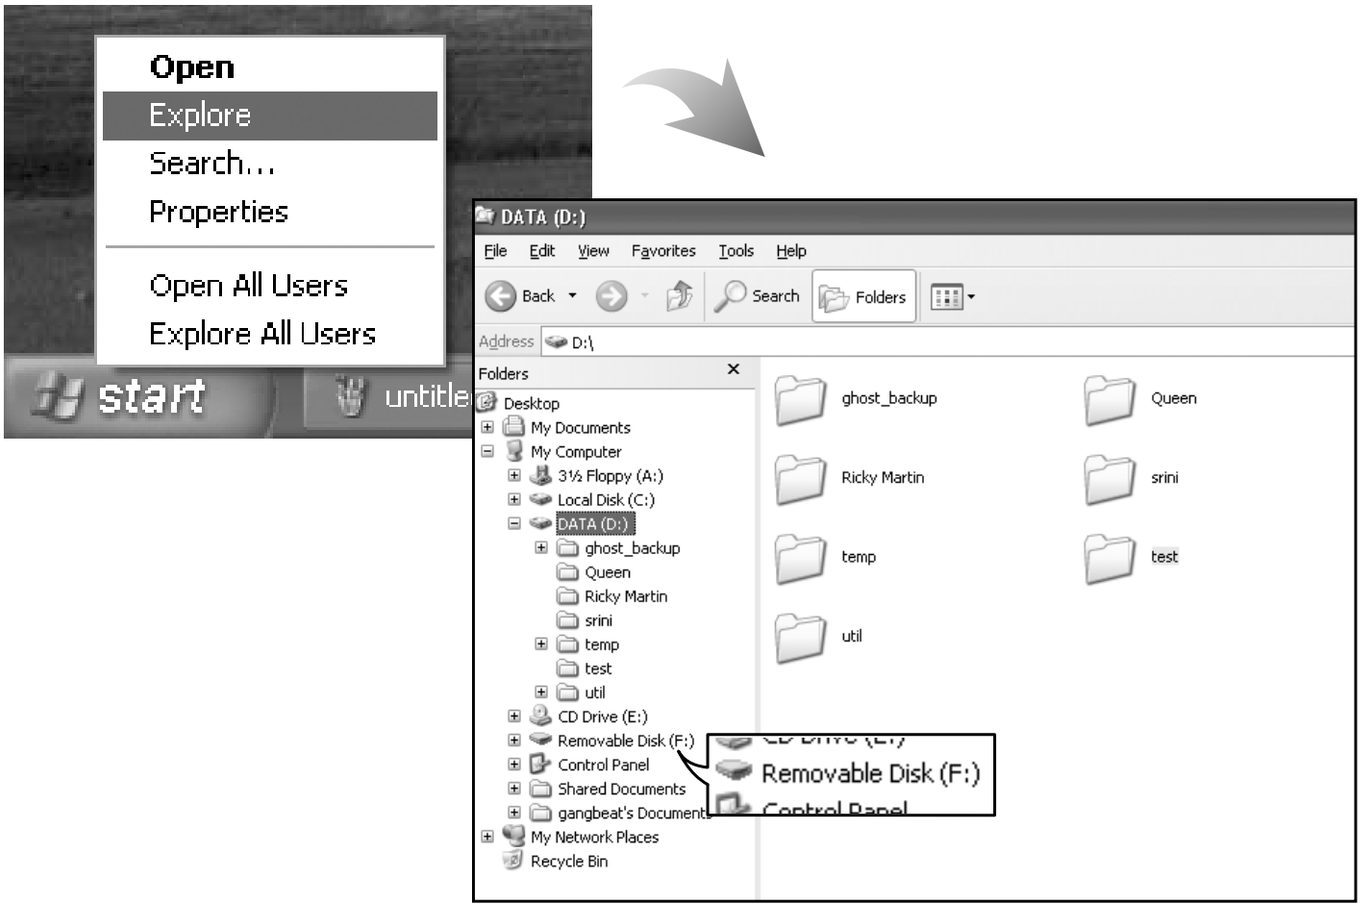

3 Selezionare il file da salvare e trascinarlo nella cartella desiderata.

- Trascinare i file musicali nella cartella MUSIC, file di testo nella cartella TEXT, e le immagini nella cartella PHOTO e i file svi nella cartella VIDEO.
- Il lettore supporta solo file di video con l'estensione .svi.
  Per visualizzare file video di altri formati, convertirli usando Multimedia Studio e poi trasferire i file convertiti nel lettore.

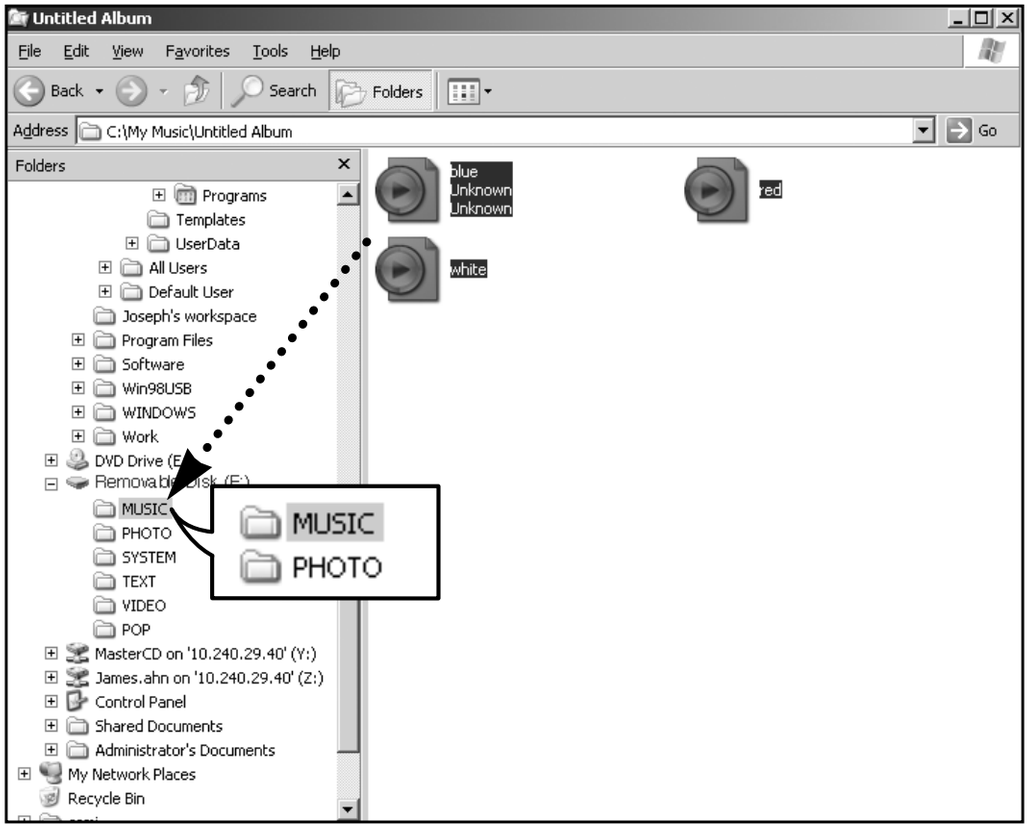

Avvertenza

- Se si scollega il cavo USB mentre è in corso l'upload o il download di file, si rischia di provocare funzionamenti difettosi del lettore.
- L'ordine di visualizzazione dei file musicali in Windows Explorer può differire dall'ordine di esecuzione nel lettore.

Uso del lettore come disco rimuovibile

Disconnessione del cavo USB

Al termine della trasmissione dei file, il cavo va staccato nel seguente modo:

1 Fare due volte click sulla freccia verde della barra degli strumenti situata in basso a destra dello schermo.

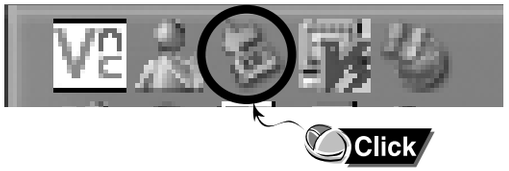

2 Selezionare il dispositivo USB e fare click sul tasto [Stop]. Quando sullo schermo appare [Stop a Hardware Device], fare click sul tasto [OK] e poi scollegare il cavo USB.

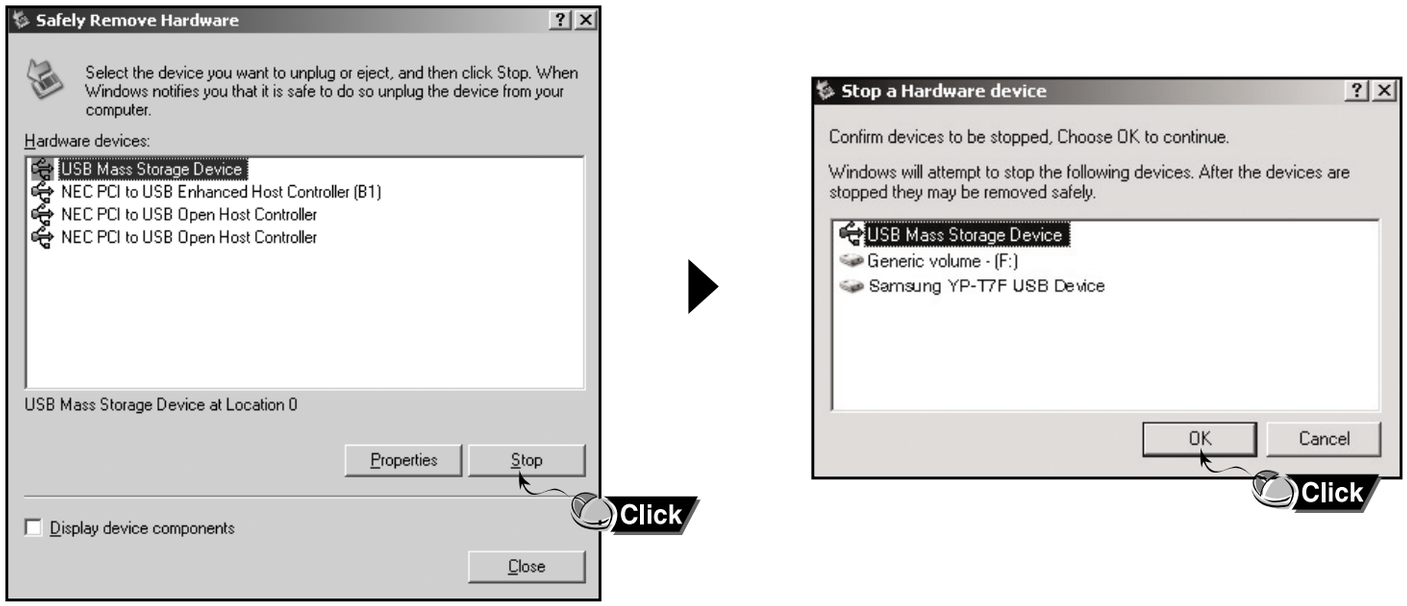
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Click
Display device components
Close
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YP-T7F USB Device
OK
Cancel
Click

Avvertenza

- Se il cavo USB viene scollegato in modo non corretto, i file del dispositivo possono danneggiarsi e non essere riproducibili.

Installazione di Media Studio

Media Studio è il programma che consente di scaricare file musicali sul lettore e riprodurli sul PC.

1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
Appare l'immagine mostrata di seguito.
Selezionare **[Install Samsung Media Studio]**.

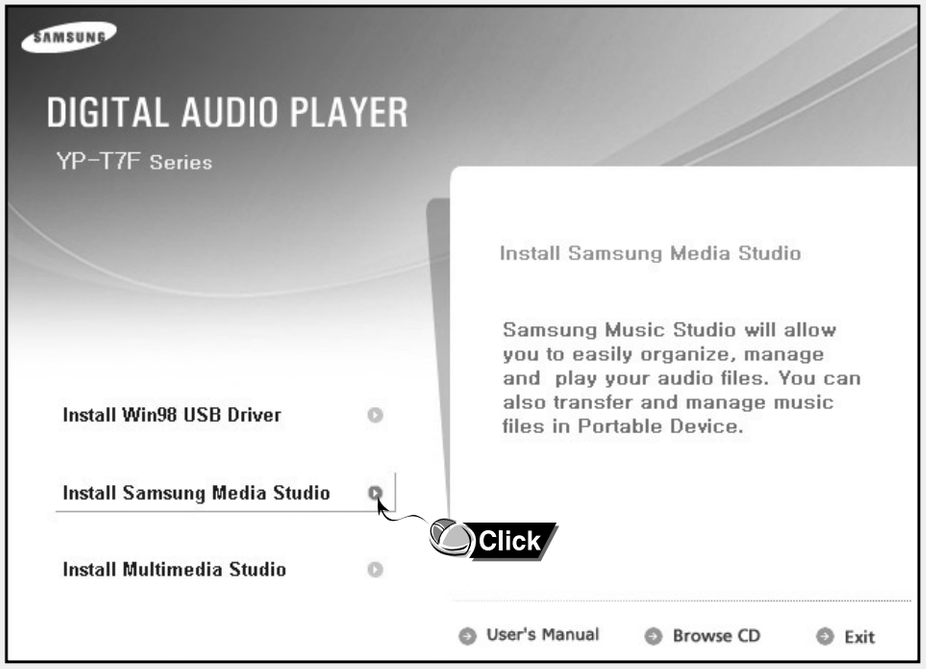
SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T7F Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Selezionare la lingua.

Nota

- Accedere al PC come amministratore (utente principale) e installare il software fornito (Media / Multimedia Studio). Altrimenti il software può non essere installato correttamente.

Continua...

Installazione di Media Studio

3 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate nella finestra.

- L’icona Samsung Media Studio apparirà sul desktop.

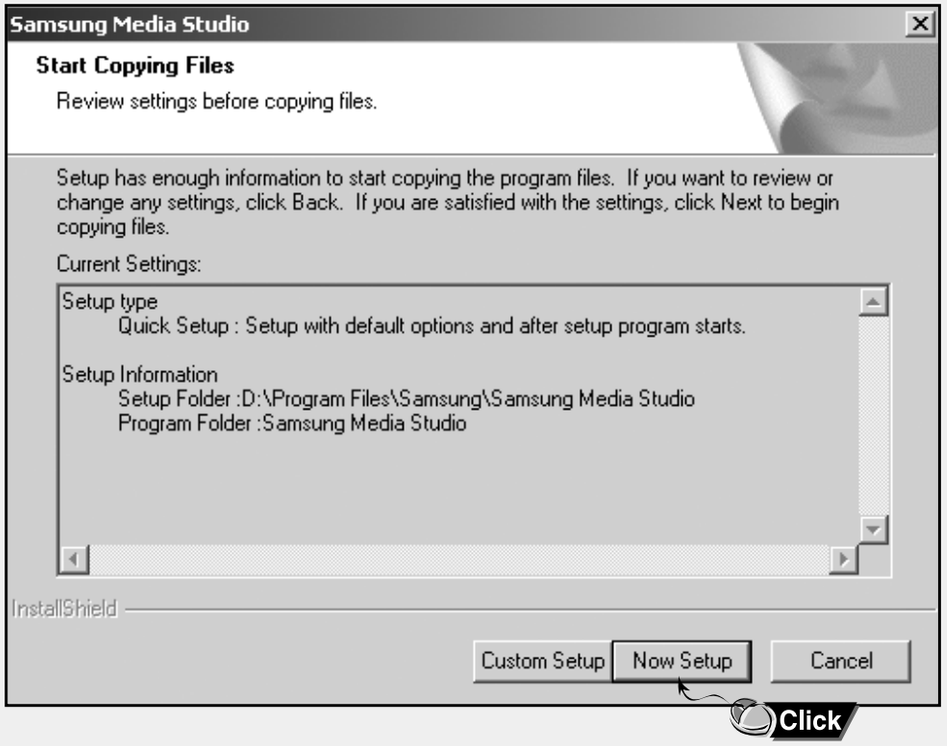
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

● Fare click sull'icona Media Studio sul desktop.

Download di file musicali

1 Collegare il lettore al PC.

● Una finestra di connessione al dispositivo, appare sulla parte destra dello schermo. Select [Device] → [Show device Window] sulla parte alta dello schermo se la finestra di connessione al dispositivo non compare automaticamente.

2 Selezionare la cartella con il/i file che si desiderano trasferire dalla finestra [Library].

● I file musicali della cartella compaiono al centro dello schermo.

Continua...

Utilizzo di Media Studio

3 Quando compaiono i file musicali, selezionare il/i file che si desidera trasferire e premere il tasto [Transfer] .

● Il/i file selezionati vengono trasferiti al lettore.

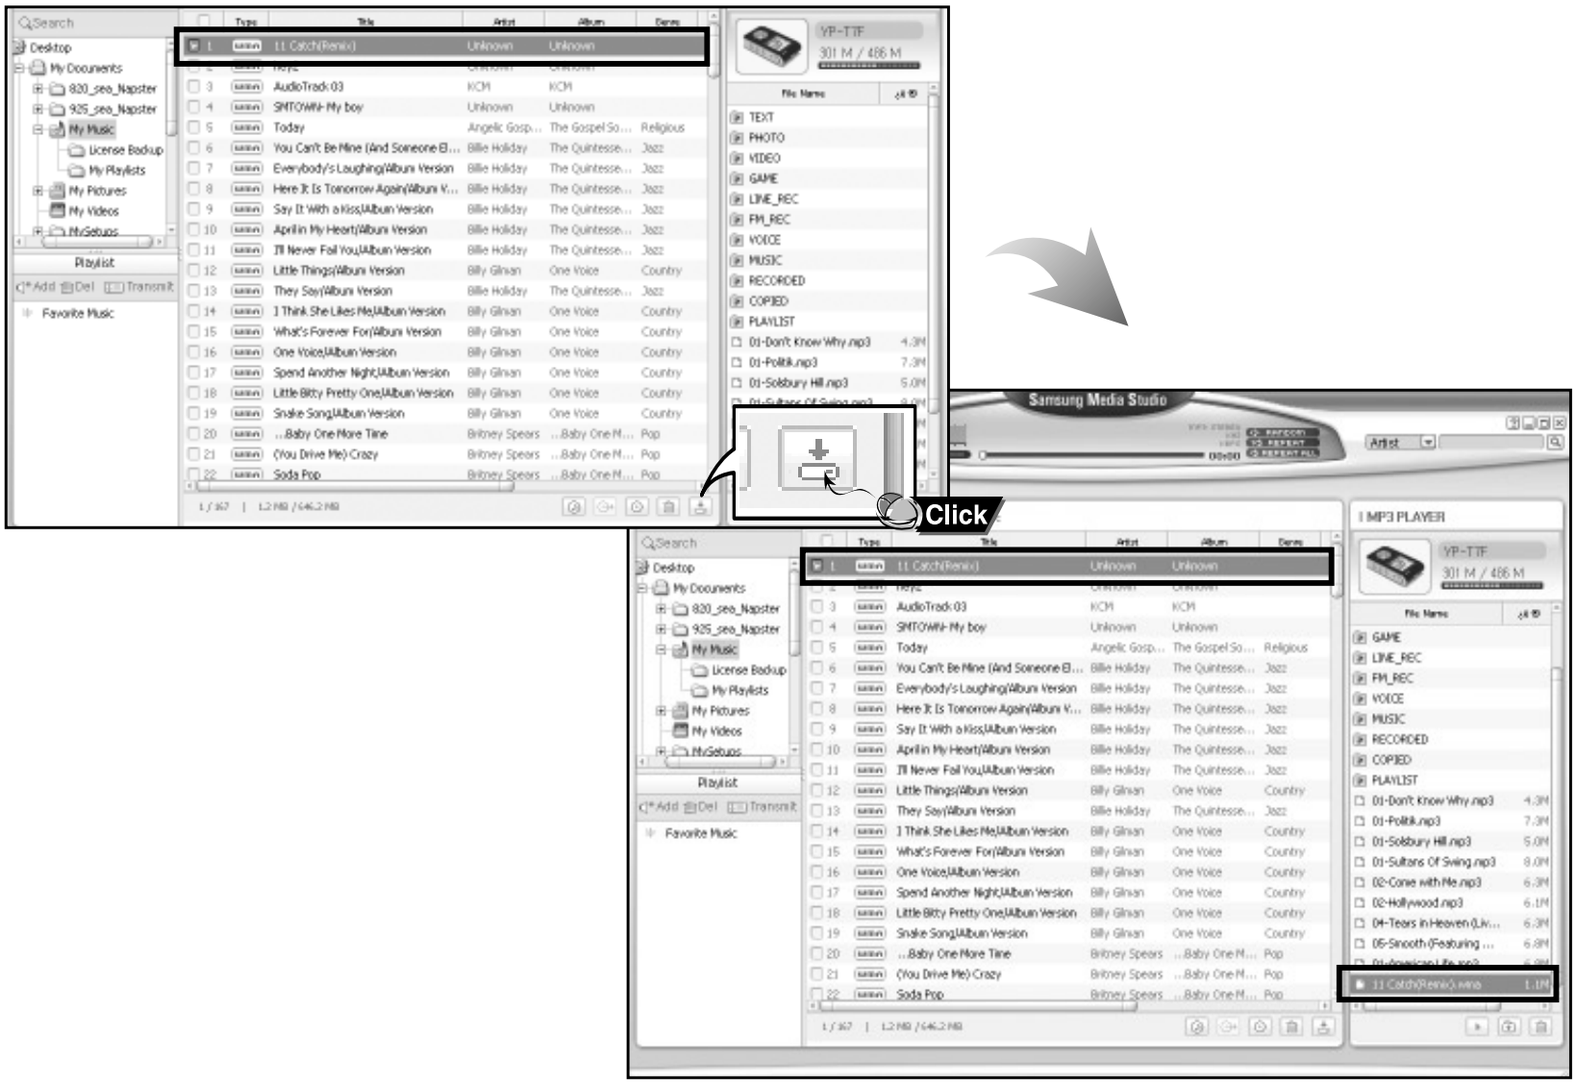

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere [Help].

Creare una Cartella nel Lettore

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il tasto [Create Folder] nella parte bassa della finestra di connessione ad un dispositivo.

3 Inserire il nome della nuova cartella quando compare la schermata di immissione.

- Viene creata una nuova cartella.
- Se si apre una nuova cartella e si trasferisce un file, questo viene trasferito nella cartella appena creata.

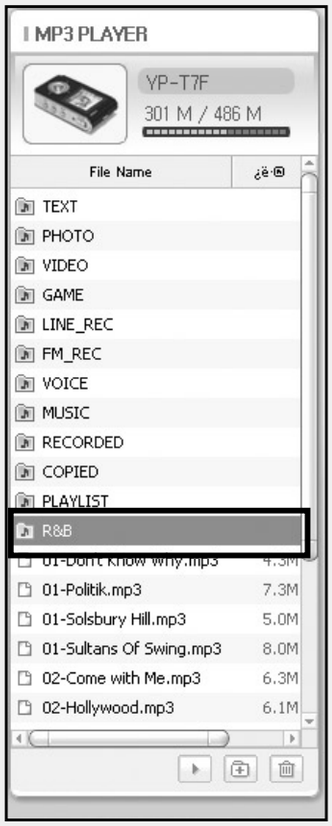

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Cancellazione di un file

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il tasto [Delete] nella parte bassa della finestra di connessione ad un dispositivo dopo aver selezionato i file o le cartelle richieste dalla finestra di connessione ad un dispositivo.

3 Premere il tasto [Confirm] quando compare la schermata Confirm Deletion

● La cartella o il file selezionati vengono cancellati.

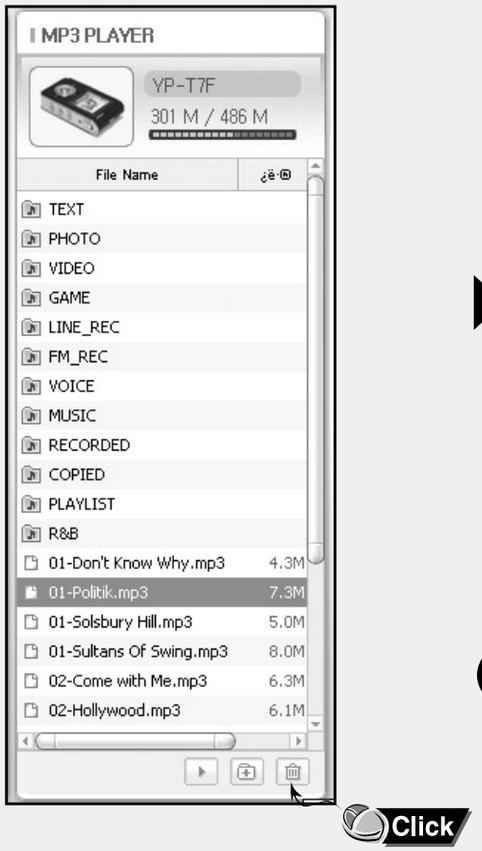

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

● La formattazione cancella tutti I file presenti nel lettore MP3, perciò la memoria massima è disponibile per l'immagazzinamento di nuovi file.

Formattazione del Lettore in Media Studio

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere [Device] → [Format] nella parte alta dello schermo.

3 Premere il tasto [Start] quando compare la schermata formattazione

● La memoria del lettore viene formattata e tutti i file memorizzati vengono cancellati.

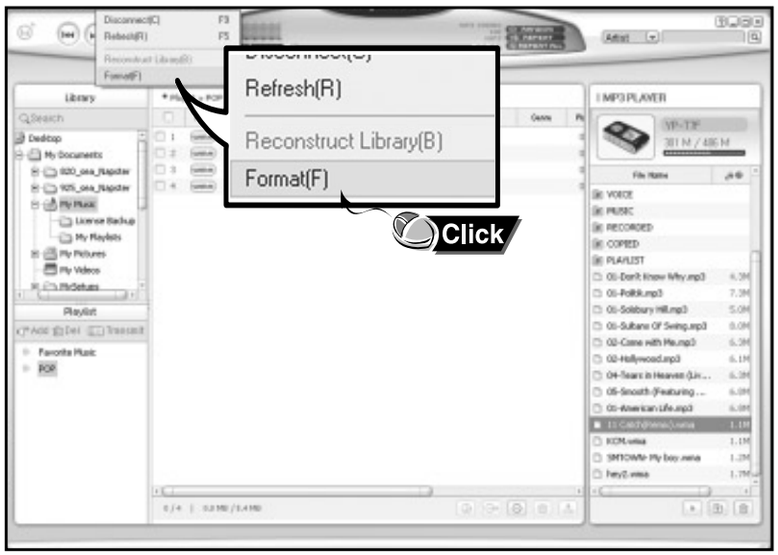

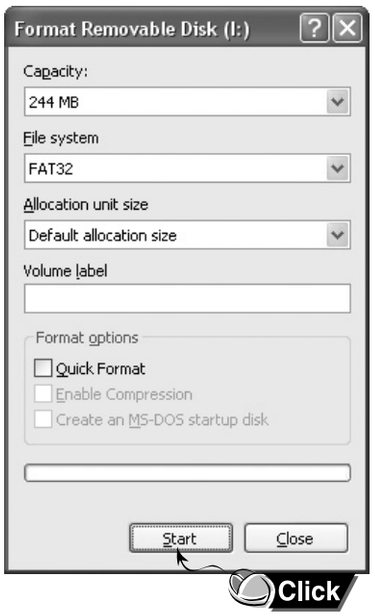

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Utilizzo di Media Studio

● Utilizzando la funzione conversione del formato audio, si può leggere una traccia da un CD audio come file MP3.

Rippaggio di tracce da un CD audio

1 Inserire il Cd con le tracce da rippare nel drive CD-ROM del PC.

2 Premere il tasto [Search Audio CD] nella parte bassa dello schermo.

● Vengono visualizzate le tracce del CD.

3 Selezionare le tracce da rippare e premere il tasto [Rip a CD] .

● Il file selezionato è convertito in un file MP3.

● Selezionare [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings] sulla parte alta dello schermo per modificare le impostazioni di rippaggio.

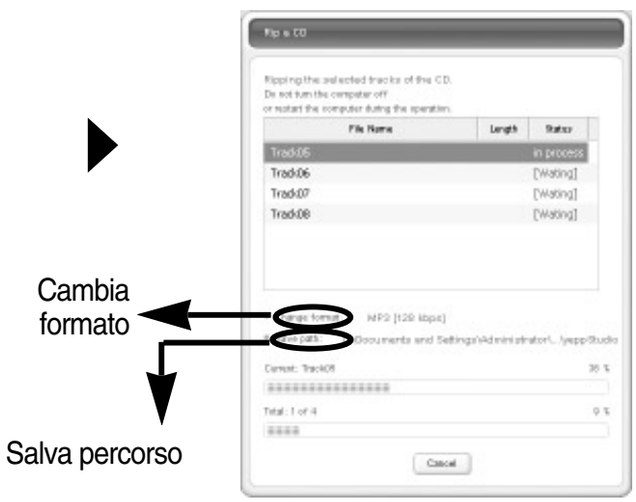

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Per visualizzare “Help” su Media Studio

Premere F1 dopo aver avviato Media Studio.

● Apparirà la funzione Help.

Fare click su [Help] nella parte alta dello Media Studio.

● Compare la finestra di aiuto.

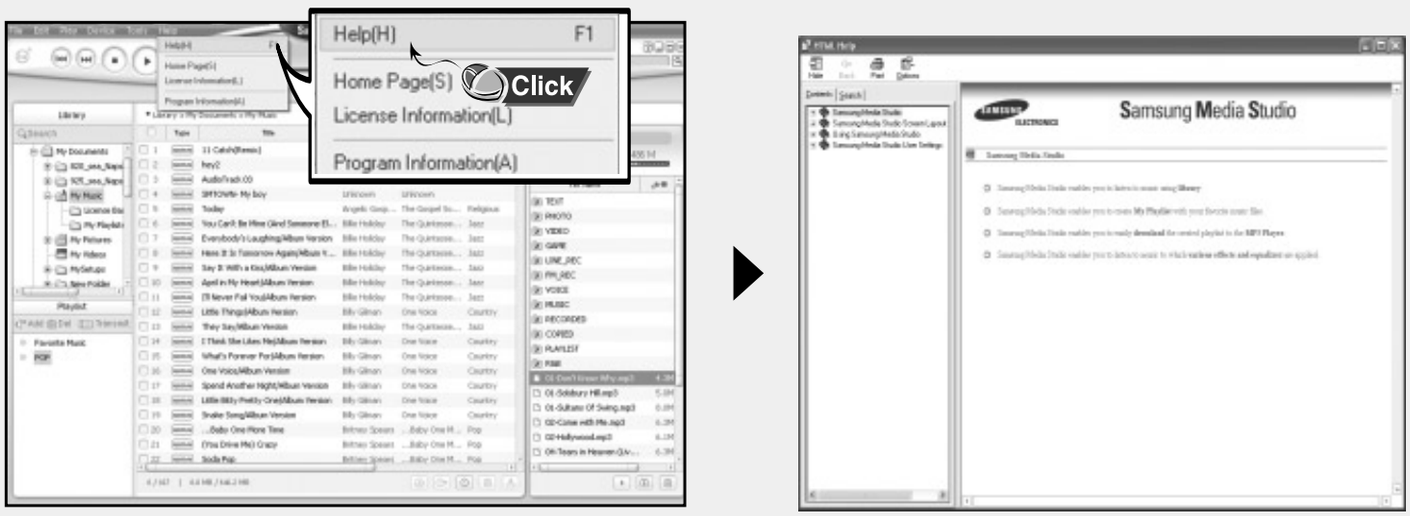

Nota

- La tecnologia di riconoscimento musicale ed i relativi dati sono forniti da Gracenote e Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB è un marchio registrato di Gracenote. I loghi ed i marchi Gracenote, Gracenote CDDB e "Powered by Gracenote CDDB" sono marchi depositati di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio appartenenti a Gracenote.

Installazione di Multimedia Studio

● Multimedia Studio è un programma che supporta la modifica di immagini, la riproduzione di sequenze video e la conversione di formati, nonché la creazione di album multimediali.

1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
Appare l'immagine mostrata di seguito. Selezionare **[Install Multimedia Studio]**.

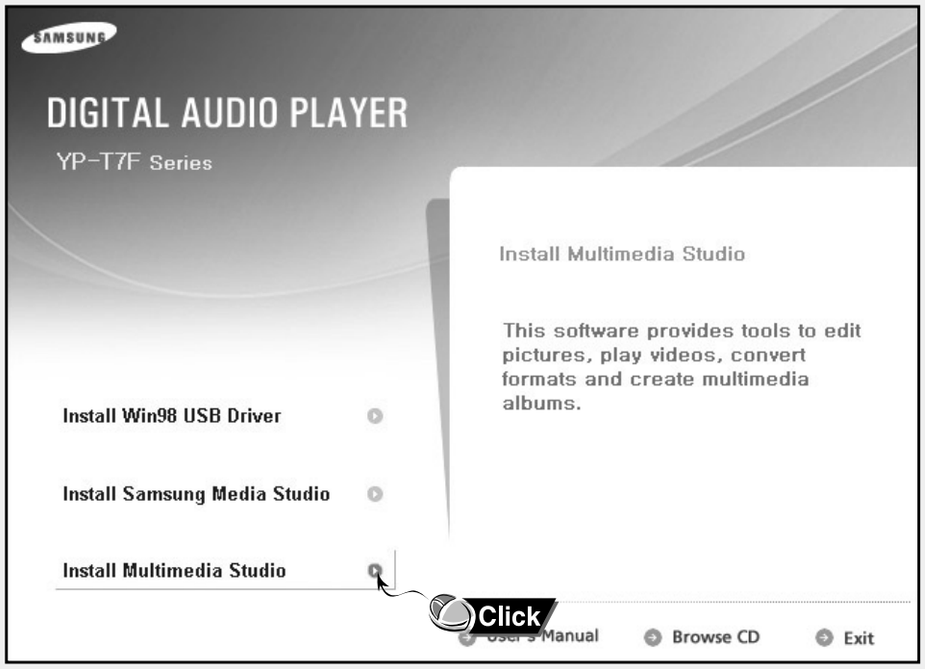

2 Selezionare la lingua.

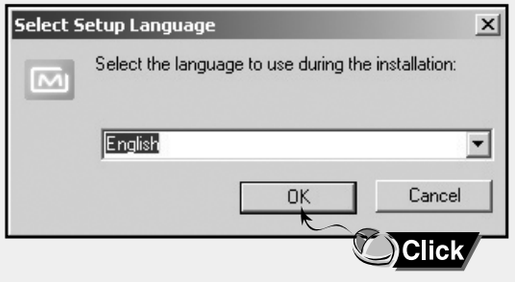

Nota

- Accedere al PC come amministratore (utente principale) e installare il software fornito (Media / Multimedia Studio). Altrimenti il software può non essere installato correttamente.

3 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate nella finestra.

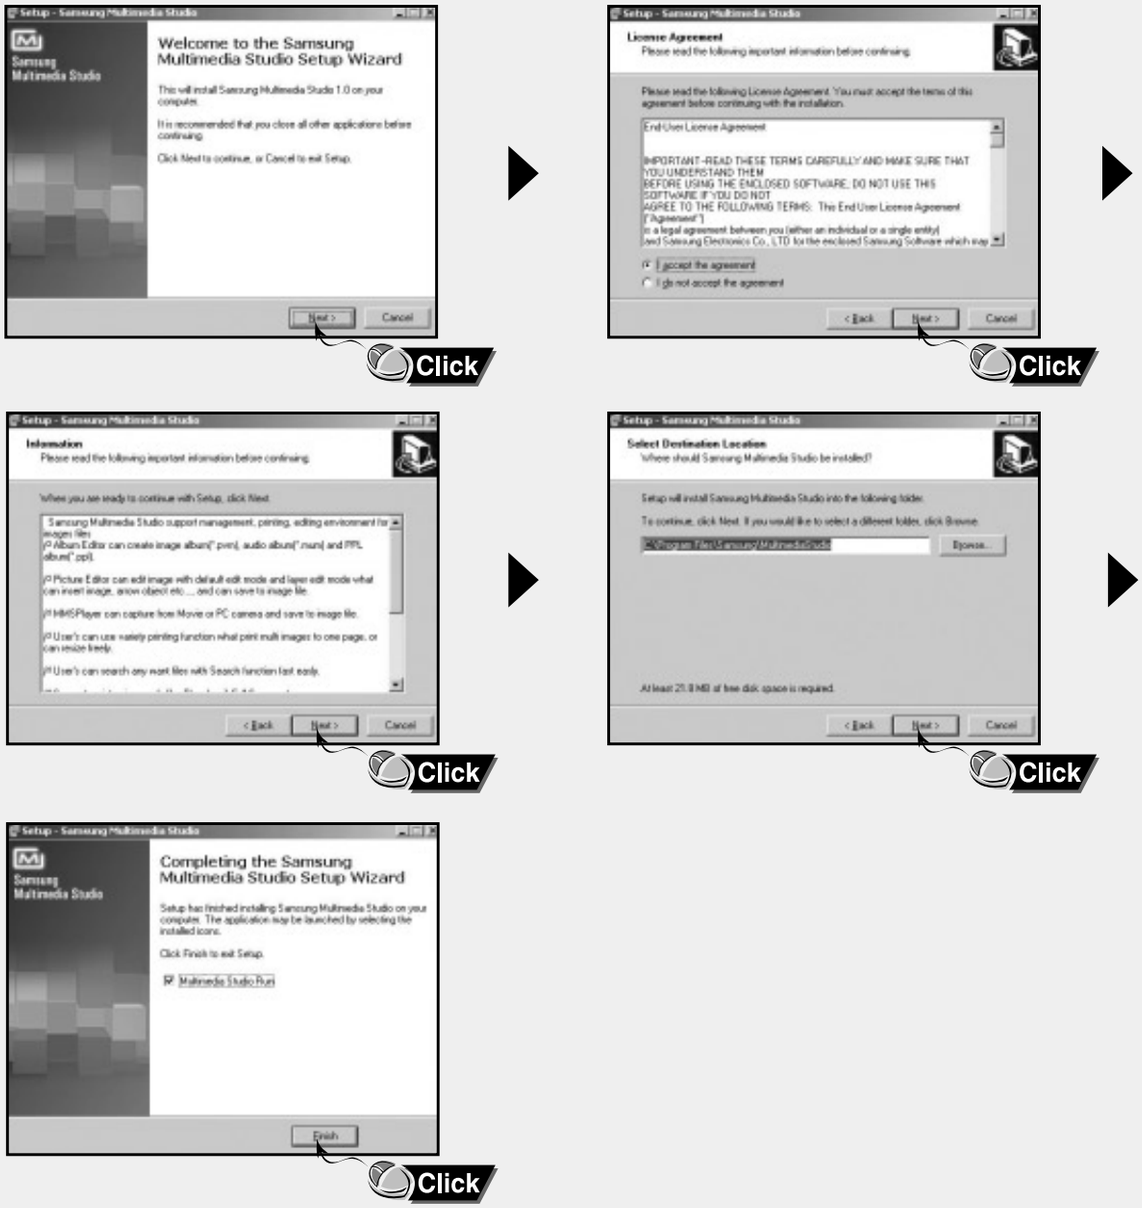
Setup - Samsung Multimedia Studio
Welcome to the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
This will install Samsung Multimedia Studio 1.0 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel
Click
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
End User License Agreement
IMPORTANT -READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE, DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement")
is a legal agreement between you (either an individual or a single entity)
and Samsung Electronics Co., LTD for the enclosed Samsung Software which may
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel
Click
Information
Please read the following important information before continuing.
When you are ready to continue with Setup, click Next.
Samsung Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images files
Album Editor can create image album(*.pim), audio album(*.mum) and PPL album(*.ppl).
Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object(etc ..., and can save to image file.
MMSPlayer can capture from Movie or PC camera and save to image file.
User's can use variety printing function what print multi images to one page, or can resize freely.
User's can search any want files with Search function fast easily.
< Back
Next >
Cancel
Click
Select Destination Location
Where should Samsung Multimedia Studio be installed?
Setup will install Samsung Multimedia Studio into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\Samsung\MultimediaStudio
Browse...
At least 25.8 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel
Click
Completing the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
Setup has finished installing Samsung Multimedia Studio on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Multimedia Studio Run
Finish
Click

Uso di Multimedia Studio

● Far partire Multimedia Studio dal desktop.

Editing di immagini

1 Selezionare la cartella contenente le immagini da modificare dalla finestra di directory situata nella sezione in alto a sinistra di Multimedia Studio.

● I file salvati verranno visualizzati nella finestra File List situata a destra.

2 Selezionare l'immagine da modificare.

● L'immagine selezionata verrà visualizzata nella finestra [Preview image].

3 Premere il pulsante **[Edit Img]**.

● Nella finestra [Picture editor] è possibile modificare le immagini per gli sfondi, modificare i layer, inserire elementi di clip art, creare cornici e applicare altre funzioni di editing.

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Invio di immagini

1 Collegare il lettore al PC.

2 Selezionare le immagini da inviare al lettore.

3 Selezionare **[File]** → **[Export images to device]** nella parte superiore del menu di Multimedia Studio.

4 Selezionare la periferica collegata al PC nella schermata **[Select device]**, quindi premere il pulsante **[OK]**.

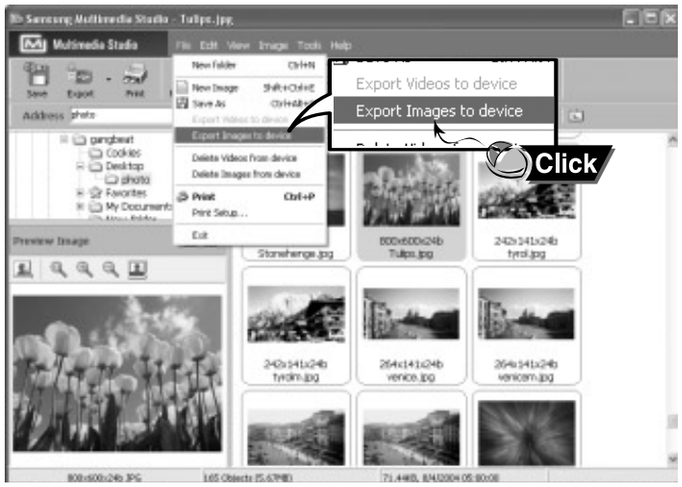

Segue...

5 Regolare la dimensione e determinare il percorso dell'immagine nella finestra **[Resize images]**, quindi fare clic sul pulsante **[OK]**.

- L'immagine verrà inviata alla periferica selezionata.
- L'immagine trasferita può essere vista in **[Photo]**.
- La grandezza ottimale per la visualizzazione delle immagini è di 128 x 128. Nel caso in cui l'immagine non venga visualizzata correttamente nel lettore, regolarne le dimensioni.

Nota

- Il percorso si riferisce alla collocazione o cartella in cui le immagini convertite vengono salvate nel PC.
- Per eliminare i file d'immagine salvati nel lettore, selezionare **[File]** → **[Delete images from device]**.
- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Invio di video

1 Collegare il lettore al PC.

2 Selezionare il/i video da inviare al lettore.

3 Selezionare [File] → [Export videos to device] nella parte alta di Multimedia Studio.

4 Selezionare il dispositivo collegato al PC dalla schermata [Select device] e poi premere il tasto [OK].

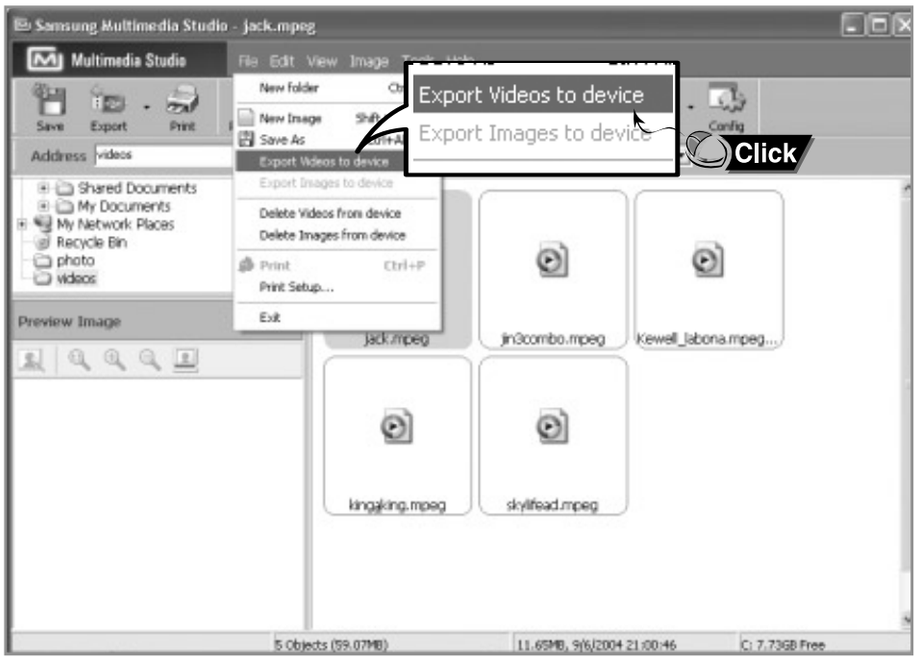

Segue...

5 Selezionare la cartella da salvare dalla schermata folder selection e poi premere il tasto [OK].

6 Premere il tasto [Convert]

quando compare la schermata conversion

- Il file convertito viene trasferito in formato svi.
- Il file di video trasferito può essere visto da **[Video]**.

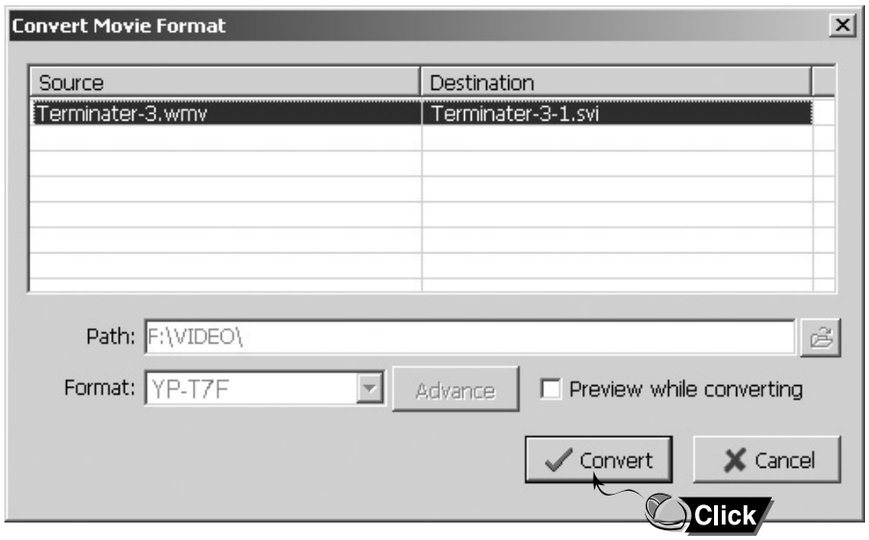

▲ Per convertire e trasferire un file video bisogna verificare quanto segue.

1. Verificare che DirectX 9.0 o superiore sia installato nel PC.
2. Verificare che Windows Media Player 9.0 o superiore sia installato nel PC.
3. Verificare che Unified Codec Pack sia installato nel PC.

Nota

- I file video salvati nel dispositivo possono essere cancellati selezionando **[File]** → **[Delete videos from device]**.
- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

● Il software Multimedia Studio consente di catturare una inquadratura fissa da un file video e salvarla come immagine, poi trasferirla al YP-T7F.

Cattura video

1 Premere il pulsante **[Capture]** situato nella parte superiore del menu di Multimedia Studio.

● Verrà visualizzata la schermata "Media Player".

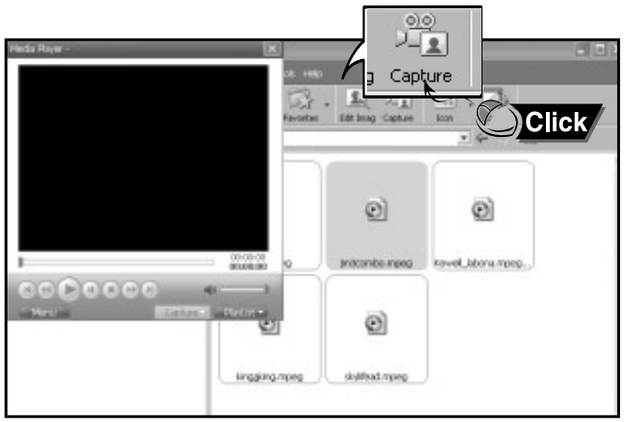

2 Fare clic su **[Menu]** → **[Open]** nel PC e selezionare il video da riprodurre.

● La riproduzione del video selezionato ha inizio.

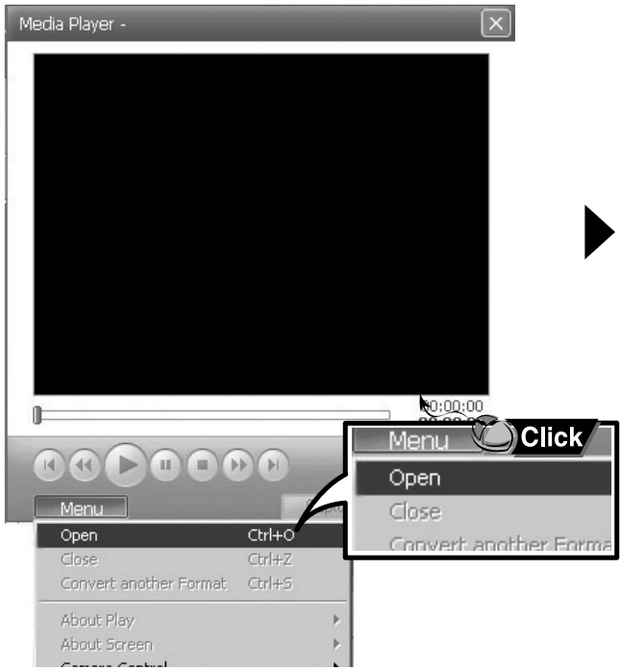

Segue...

ITA

3 Premere il pulsante① **[Capture]**, quindi premere il pulsante ② **[Capture]** quando l'immagine che si desidera catturare viene visualizzata.

- L'immagine selezionata verrà fermata.

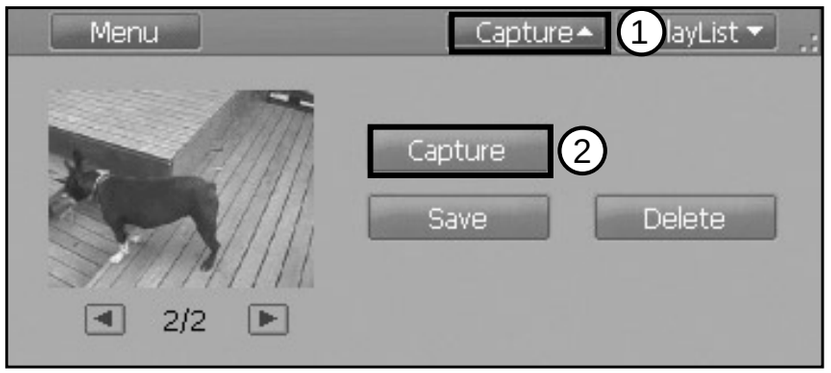

4 Premere il pulsante **[Save]**.

- "Save This captured image": salva l'immagine selezionata in quel momento.
- "Save All captured images": salva tutte le immagini catturate.

5 Selezionare la directory in cui salvare l'immagine nella finestra **[Save As]**, quindi premere il pulsante **[Save]**.

- L'immagine selezionata verrà salvata.

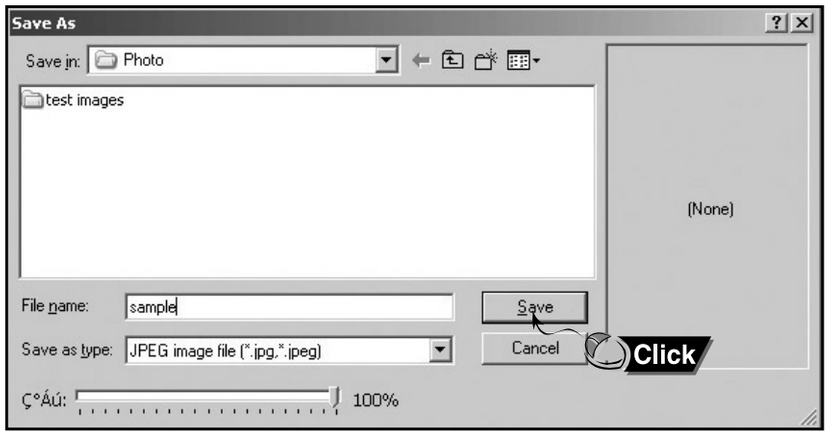

Nota

- I codec per la riproduzione video e la conversione non vengono forniti con il lettore. Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei codec.
- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Visualizzazione della guida in linea di Multimedia Studio

Far partire Multimedia Studio e premere il pulsante Help situato nella parte superiore dello schermo.

● La guida in linea viene visualizzata.

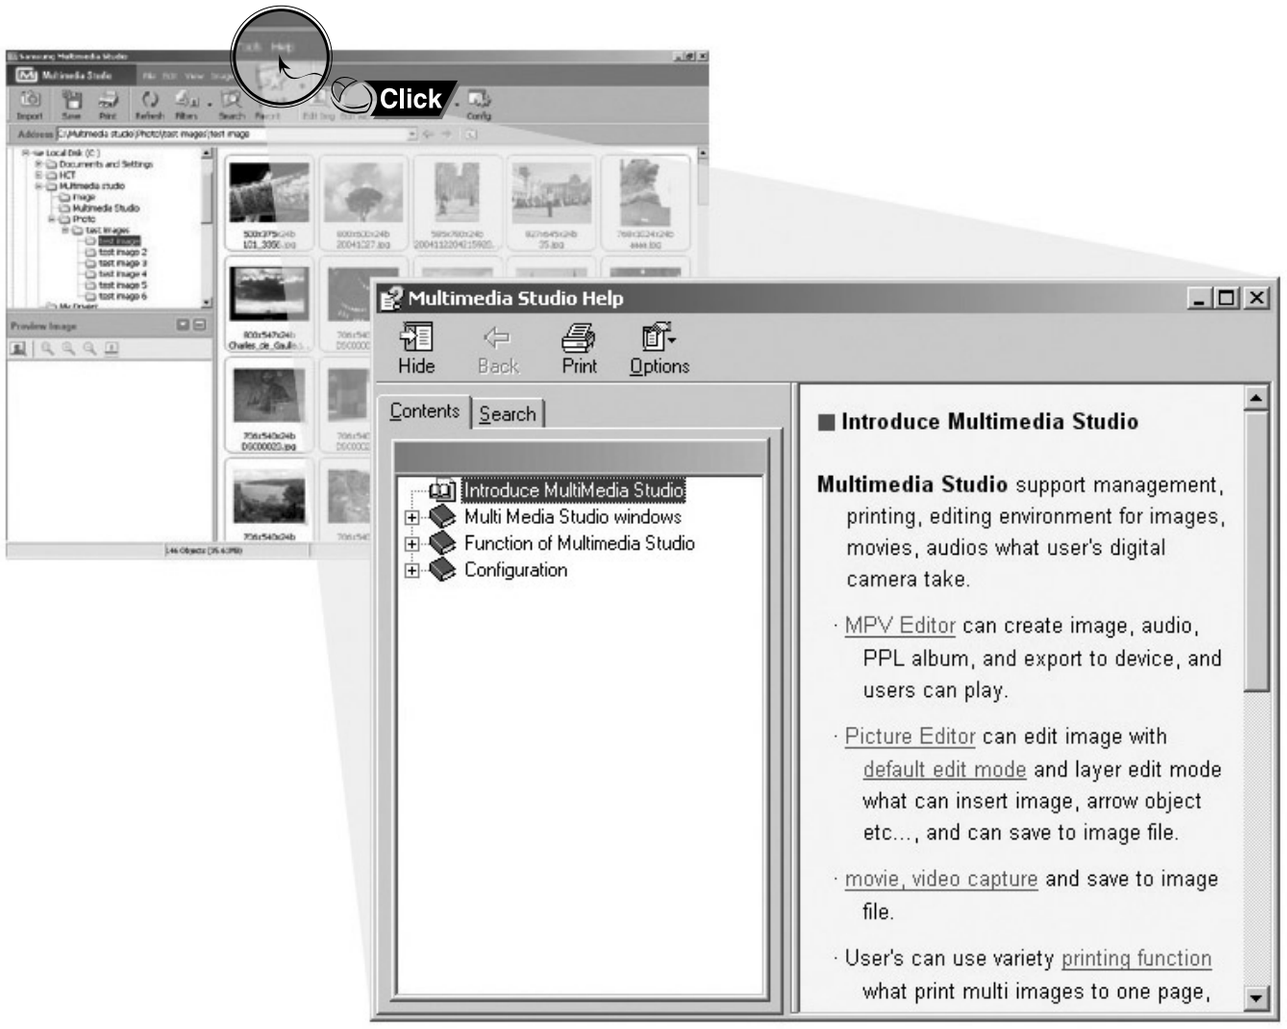
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

ITA

Riproduzione di musica

Assicurarsi che il lettore sia carico e che gli auricolari siano collegati I Funzione di Accensione / Spegnimento dell'apparecchio

Accensione / Spegnimento dell'apparecchio

Accensione : Tenere premuto il tasto ▶II per accendere l'apparecchio.
Spegnimento : Tenere premuto il tasto ▶II per spegnere l'apparecchio.

Riproduzione musicale

Premere il tasto ▶II.

- La riproduzione ha inizio automaticamente.

Pausa

Premere il tasto ▶II per mettere in pausa la riproduzione.

- Se nessun tasto viene premuto entro un minuto (o secondo le impostazioni personalizzate), il lettore si spegne automaticamente.
- In modalità Pausa, premere brevemente sullo stesso tasto ▶II per riprendere la riproduzione.

Regolazione del volume

Premere −, + per regolare Il volume da 00 a 40.

Hold Function- Funzione di sospensione

Nella funzione di sospensione, tutti i tasti sono disattivati. Questa funzione è utile mentre si passeggia o si fa jogging. Far scorrere l'interruttore

del lettore nella direzione della freccia.

- Quando viene premuto il tasto, sullo schermo appare il messaggio "HOLD".

Nota

- Se il nome del file non viene visualizzato correttamente, portarsi su **[Settings]** → **[Language]** e modificare l'impostazione relativa alla lingua.
- I file WMA possono essere riprodotti come file musicali solo con un tasso di compressione di 48-192 Kbps.
- L'intervallo temporale prima dello spegnimento può essere impostato nel menu.

Ricerca di parti specifiche durante la riproduzione

- Tenere premuto il tasto ⏮, ⏭ durante la riproduzione per cercare la parte che si desidera ascoltare.
- Rilasciare il tasto per riprendere la riproduzione normale.

Ricerca di file specifici durante la riproduzione

- Premere brevemente il tasto ⏭ durante la riproduzione per ascoltare la traccia successiva.
- Premere brevemente il tasto ⏮ entro 5 secondi dopo l'inizio della riproduzione per spostarsi alla traccia precedente. Premere brevemente il tasto ⏮ dopo 5 secondi per riprodurre l'attuale traccia dall'inizio.

Cambiare tracce durante l'arresto/ pausa

- Premere il tasto ⏮, ⏭ in modalità stop/pause per spostarsi alla traccia precedente/successiva.

Nota

- VBR(Variable Bit Rate) file: Un file che cambia costantemente la compressione in base al tipo di suono, tali quali il loro pitch.
- Quando si riproduce un file VBR, non si può riprodurre la traccia precedente, neanche se si preme ⏮ il tasto entro 5 secondi dopo l'inizio della riproduzione.
- I file che sono stati scaricati in MP2 o MP1, e ai quali è stata cambiata l'estensione in MP3, potrebbero essere difettosi.

Ripetizione loop

Punto iniziale

Mentre vengono riprodotti file musicali, premere brevemente il tasto **A↔B** all'inizio del Loop che si desidera impostare.

● **A↔** appare sul display.

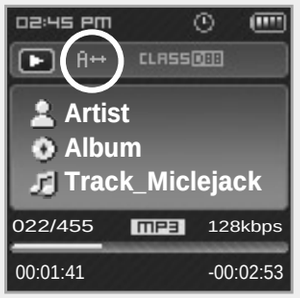

Punto finale

Alla fine del Loop, premere di nuovo il tasto **A↔B** per qualche secondo.

● **A↔B** appare sul display.

● La sequenza viene riprodotta ripetutamente.

Premere brevemente il tasto A↔B per annullare il circuito.

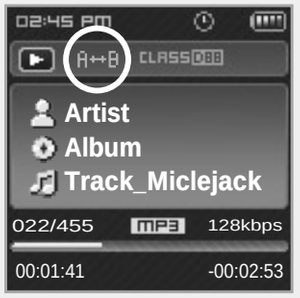

Nota

- Loop Repeat viene rilasciato automaticamente se si fa la Ricerca Veloce con i tasti ⏮ , ⏭ .

1 Tenere premuto il tasto REC per avviare la registrazione vocale.

- Premere il tasto ▶II per mettere in pausa la registrazione.
  Premere di nuovo il tasto ▶II per riprendere la registrazione.

2 Premere di nuovo il tasto REC per interrompere la registrazione e salvare il file vocale.

- I file sono registrati nell'ordine V****001,V****002..., e salvati come file MP3 in [RECORDED] → [VOICE].

3 Quando compare la schermata Confirm, selezionare [OK] o [Cancel].

- Se si seleziona [OK], il file registrato sarà riprodotto.

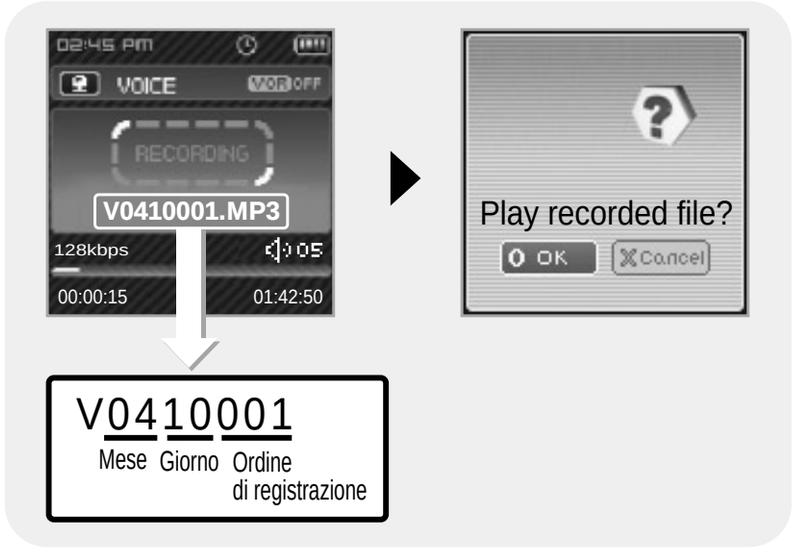

Nota

- Se la memoria è piena, la registrazione vocale sarà disattivata automaticamente.
- La registrazione vocale non funziona in modalità FM o quando è collegato il cavo di linea.
- Durante la registrazione i beep sono disattivati.
- La registrazione è possibile solo se c'è almeno 1 MB di memoria libera.

ITA

Registrazione di file MP3

1 Collegare la porta Audio OUT (o Line OUT) sulla fonte audio esterna alla porta ENC del dispositivo con il cavo di linea.

- Premere il pulsante di riproduzione dell'apparecchio esterno per riprodurre la musica da registrare.

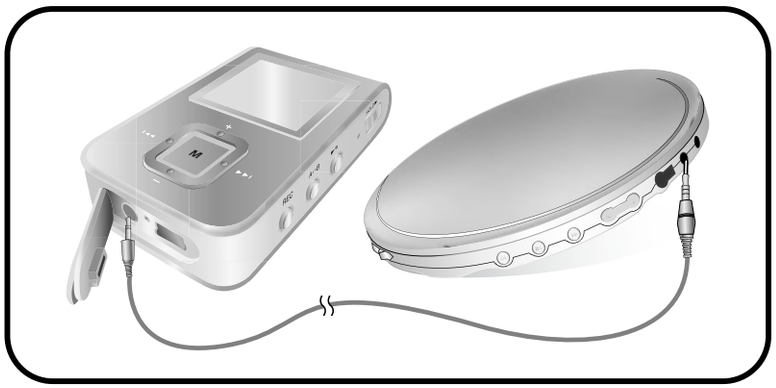

2 Tenere premuto il tasto REC per avviare la registrazione MP3.

- Se si preme il pulsante ▶II , la registrazione viene sospesa; premere di nuovo il pulsante ▶II per riprendere la registrazione.

3 Se, durante la registrazione, viene premuto il tasto REC , la registrazione si interrompe e viene creato il file MP3.

- I file sono registrati nell'ordine L****001, L****002..., e salvati come file MP3 in [RECORDED] → [LINE].

4 Quando compare la schermata Confirm, selezionare [OK] o [Cancel].

- Se si seleziona [OK], il file registrato sarà riprodotto.

Nota

- E' possibile impostare il Bit rate su un valore compreso nell'intervallo da 32Kbps e 192Kbps.
- Nel corso della registrazione, i bip sono disattivati.
- La registrazione è possibile solo se c'è almeno 1 MB di memoria libera.

Avvertenza

- Non scollegare il cavo di linea nel corso della registrazione.
- Se la batteria non è sufficientemente carica, il lettore non sarà in grado di completare la codifica del file.
- Regolare il volume della sorgente audio esterna su un livello accettabile prima di avviare la registrazione. Se il volume è troppo alto, la qualità dell'audio potrebbe risultare scadente.

Premere e tenere premuto il tasto [M] per passare alla modalità MENU.
Utilizzare −, + per spostarsi quindi premete brevemente il tasto [M] selezionare il menu desiderato.

- Music : consente di verificare il brano in corso di riproduzione.
- Navigation : serve per passare alla modalità di navigazione e sfogliare file e cartelle.
- FM Radio : serve per ascoltare la radio FM.
- Playlist : serve per riprodurre solo i file desiderati.
- Photo : per vedere un file di immagine.
- Text : consente di leggere i file di testo.
- Video : per vedere un file di video.
- Settings : consente di regolare le funzioni.
- Exit : consente di uscire dalla modalità MENU.

Nota

- La modalità menu verrà annullata se non si preme alcun tasto entro un minuto.

Uso della navigazione

● La funzione di navigazione consente di ricercare i file o di modificare la modalità in modo semplice.

1 Premere il tasto [M] per entrare in modalità Navigation o tenere premuto il [M] MENU per passare al menu e poi selezionare Navigation nel menu.

2 Selezionare il file o la cartella che si desidera riprodurre.

- ● ⏮ : per spostarsi ad una cartella di livello superiore.
- ● ⏭ : per spostarsi ad una cartella di livello inferiore.
- ● ➖ ,➕ : per spostarsi verso un file o una cartella all'interno dello stesso gruppo.
- ● A↔B: quando il file è selezionato, esso sarà definito come parte della playlist.

3 Premere il tasto NAVI.

- ● Sarà riprodotto il file selezionato.

Nota

- In modalità navigazione, tenere premuto il tasto [M] per tornare alla schermata menu.

Impostazione della Playlist

1 Tenere premuto il tasto per spostarsi a [M] e poi selezionare la navigazione dal menu.

2 Spostarsi al file che si desidera e premere il tasto A↔B

- ● Il file selezionato sarà segnalato e aggiunto a [Playlist].
- ● Per annullare l'impostazione della Playlist, spostarsi al file segnalato in modalità Navigation e premere di nuovo il tasto A↔B

Uso della navigazione

Riproduzione della Playlist

1 Tenere premuto il tasto [M] per spostarsi a Menu e poi selezionare da esso la Playlist.

- Sarà visualizzata la/le Playlist impostata/e.

2 Spostarsi alla Playlist che si desidera e premere il tasto [M] .

- Sarà riprodotta la Playlist selezionata.

ITA

Impostazione radio FM

1 Tenere premuto il tasto [M] per spostarsi a Menu e poi selezionare FM Radio dal menu.

2 Nel menu FM Radio, utilizzare −,+ per spostarsi alla funzione desiderata e premere il tasto [M] per selezionare.

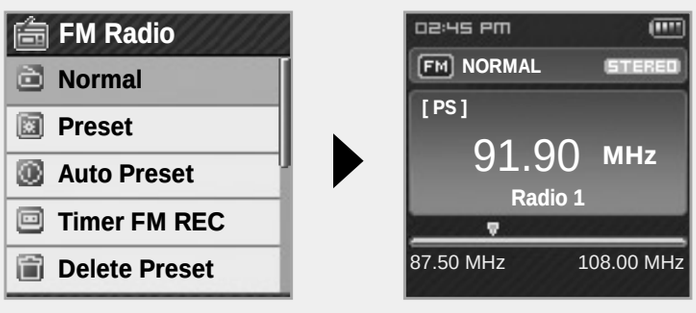

Impostazione radio FM

Ascoltare la FM

1 Selezionare FM Radio→Normal

2 Usare il tasto ⏮, ⏭ per spostarsi alla frequenza desiderata.

- **Ricerca manuale :** Premere ⏮, ⏭ per passare alla frequenza superiore o inferiore.
- **Ricerca automatica :** Tenere premuto ⏮, ⏭ per cercare automaticamente le frequenze in ricezione
- **Ricerca PTY :** Premere il tasto ▶II mentre si ascolta la radio FM per passare alla modalità di ricerca PTY (Program Type, tipo di programma). Spostarsi al PTY desiderato (notizie, sport, ecc.) utilizzando i tasti ⏮, ⏭ . Premere il tasto M per trovare la frequenza per il PTY selezionato. Per uscire dalla modalità ricerca PTY, premere il tasto ▶II.

Nota

- Tenere premuto il tasto M per tornare alla schermata Menu.
- PTY è disponibile per la ricerca nell'ambito delle impostazioni predefinite memorizzate.

Memorizzazione manuale di una frequenza

1 Selezionare FM Radio → Normal.

2 Usare ⏮, ⏭ per spostarsi alla frequenza da memorizzare e premere il tasto A↔B.

3 Usare ⏮, ⏭ per selezionare il numero che si desidera assegnare per memorizzare la frequenza e premere il tasto M .

- La frequenza selezionata verrà memorizzata.

Ricerca delle frequenze memorizzate

1 Selezionare FM Radio → Preset.

2 Usare ⏮, ⏭ per spostarsi alla frequenza desiderata.

Nota

- Premere il tasto M in modalità FM normale per passare alla schermata Preset.

Memorizzazione automatica di una frequenza

Selezionare FM Radio → Auto Preset.

- Le frequenze nella gamma da 87.50MHz a 108.00MHz sono automaticamente selezionate e memorizzate.
- Le frequenze vengono automaticamente memorizzate a partire da 1.

Nota

- Si possono memorizzare fino a 30 frequenze.

Timer FM Rec.

1 Selezionare FM Radio → Timer FM REC.

2 Usare il tasto ▬ o quello ✚ per selezionare e premere il tasto ⏭ per passare alla fase successiva.

- Se nella prima fase l'impostazione è Off non si passa alla fase successiva.

3 Dopo aver impostato il Timer FM REC, andare su [OK] e premere il tasto M .

- Il lettore si accende automaticamente e registra all'ora specificata.

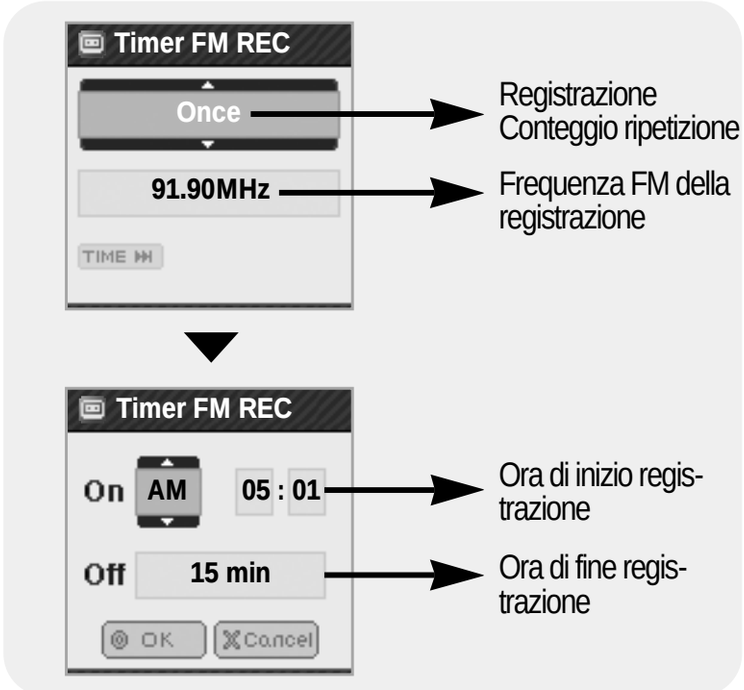

Nota

- Il lettore deve essere su Off perchè ci sia la registrazione con timer.
- Dopo aver impostato Timer Rec., verrà visualizzata l'icona timer.

ITA

Impostazione radio FM

Delete Preset

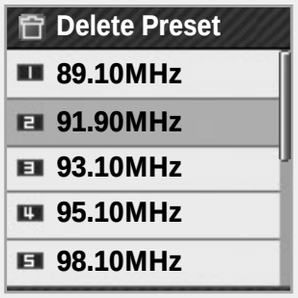

1 Selezionare FM Radio → Delete Preset.

2 Dopo essersi spostati al numero predefinito che si desidera cancellare, premere il tasto [M] .

- Il numero predefinito salvato verrà cancellato.

FM Region

1 Selezionare FM Radio → FM Region.

2 Usare −, + per selezionare la regione del sintonizzatore FM e poi premere il tasto [M] .

- Other Country: cercare le frequenze FM da 87.50MHz a 108.00MHz in incrementi di 50 kHz.
- Korea/U.S : cercare le frequenze FM da 87.5MHz a 108.0MHz in incrementi di 100 kHz.
- Japan : cercare le frequenze FM da 76.0MHz a 108.0MHz in incrementi di 100 kHz.

Nota

- La regione FM predefinita può variare a seconda della regione target del lettore.

FM Search Level

1 Selezionare FM Radio → FM Search Level.

2 Utilizzare −, + per selezionare l'FM Search Level desiderato, quindi premere il pulsante [M] .

- Più alto è il livello di ricerca FM, più frequenze si possono ricevere.
- High → Middle → Low

RDS Display

RDS (Radio Data System, sistema dati radio) fornisce la ricezione e la visualizzazione di messaggi come informazioni sulla stazione trasmittente.
Sullo schermo vengono visualizzate informazioni sul programma come notizie, sport o musica o informazioni sulla stazione trasmittente.

1 Selezionare FM Radio → RDS Display

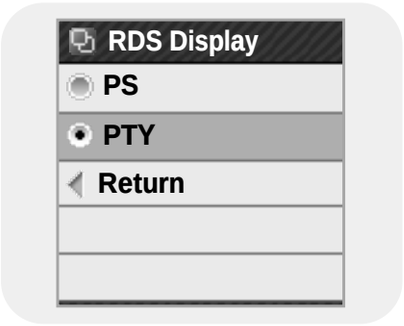

2 Usare ▬, ✚ per selezionare la modalità RDS desiderata e premere il tasto [M].

- PS (Program Service, servizio programma): visualizza il nome della stazione trasmittente ed è formato da 8 caratteri.
  Se si ricevono informazioni PS sul display viene visualizzato il nome PS (BBC, AFO, NDR, ecc.) viene mostrato sul display.
  Se non si ricevono informazioni PS viene visualizzata la frequenza FM originale.

- PTY(Program Type, tipo di programma): visualizza il tipo di programma che viene trasmesso in quel momento.
  Premere il tasto ▶II in modalità PTY per passare alla modalità di ricerca PTY (Program Type, tipo di programma). Spostarsi al PTY desiderato (notizie, sport, ecc.) utilizzando i tasti ⏮, ⏭ .
  Premere il tasto [M] per trovare la frequenza per il PTY selezionato.

Nota

- Ogni volta che si preme il tasto REC, si alterna la scelta tra modalità PS e modalità PTY.
- Se il segnale FM è debole, le informazioni RDS potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- PTY è disponibile per la ricerca nell'ambito delle impostazioni predefinite memorizzate.

Registrazione FM

1 Tenere premuto il tasto REC durante la ricezione in FM.

- Inizia la registrazione della frequenza FM corrente.

2 Premere di nuovo il tasto REC .

- Viene creato un file di registrazione e la registrazione si interrompe.
- I file vengono registrati nell'ordine F****001, F****002.... e salvati come file MP3 in [RECORDED] → [FM].

3 Quando compare la schermata Confirm, selezionare [OK] o [Cancel].

- Se si seleziona [OK] , il file registrato sarà riprodotto.

Nota

- Durante la registrazione i beep sono disattivati.
- Le trasmissioni FM possono essere registrate solo a 128kbps.
- La registrazione è possibile solo se c'è almeno 1 MB di memoria libera.

Visualizzazione di un’immagine

Un’immagine può essere selezionata mentre si ascolta la musica.

1 Tenere premuto il tasto [M] per passare al menu e selezionare Photo.

- Compare la schermata Photo.

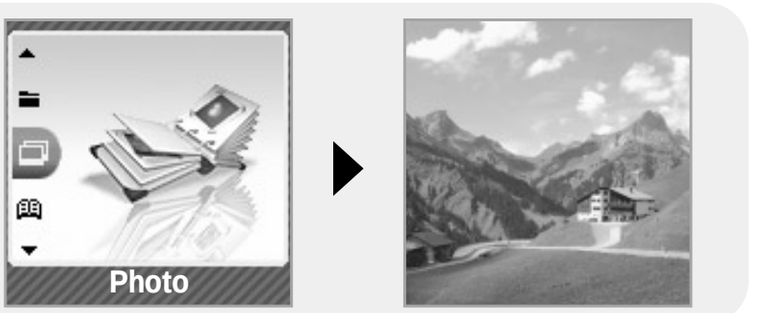

2 Premere brevemente il tasto [M] per passare alla schermata di scelta dell’immagine. Spostarsi all’immagine che si desidera e premere il tasto [M] .

- L’immagine selezionata sarà visualizzata.
- Tenere premuto il tasto [M] per passare alla schermata MENU.

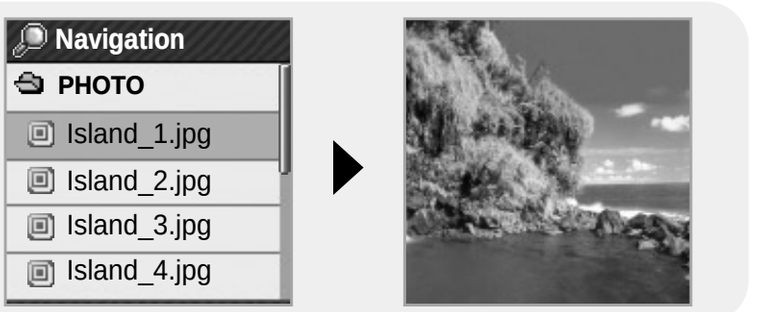

Nota

- Le dimensioni ottimali dell’immagine per il lettore sono 128X128.
  Immagini troppo grandi possono impiegare più tempo per essere visualizzate.
  Se le dimensioni dell’immagine sono troppo grandi, usare Multimedia Studio per regolarle e inviarle di nuovo al lettore.

ITA

Visualizzazione di un testo

Il visualizzatore di testo consente di leggere file di testo creati sul PC.
I file di testo devono avere un'estensione .txt per essere visualizzati nel visualizzatore.

1 Tenere premuto il tasto M per passare alla modalità Text.

- Compare la schermata Text.

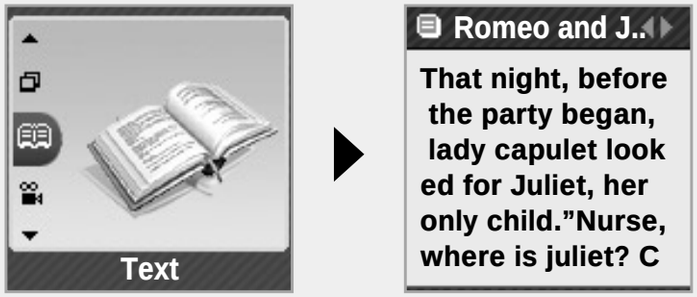

2 Premere brevemente il tasto M per passare alla schermata di scelta del testo.
Spostarsi al testo che si desidera e premere il tasto M .

- Il file di testo selezionato sarà visualizzato.
- Tenere premuto il tasto M per passare alla schermata MENU

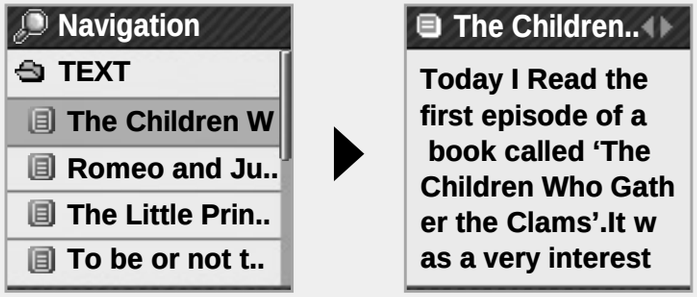
Navigation
TEXT
The Children W
Romeo and Ju..
The Little Prin..
To be or not t..
The Children..
Today I Read the first episode of a book called 'The Children Who Gather the Clams'.It was a very interest

Impostazione di un segnalibro

Tenere premuto il tasto A↔B in modalità Text.

- Un segnalibro viene aggiunto alla pagina corrente.
- Può essere creato solo 1 segnalibro.

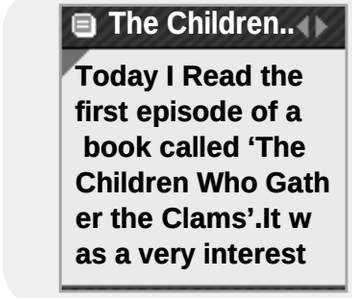

Spostarsi ai preferiti

Premere il tasto A↔B nella schermata Text.

- Viene visualizzata la pagina dei preferiti.

Visualizzazione di un video

1 Tenere premuto il tasto [M] per passare al menu e selezionare Video.

● Compare la schermata Video.

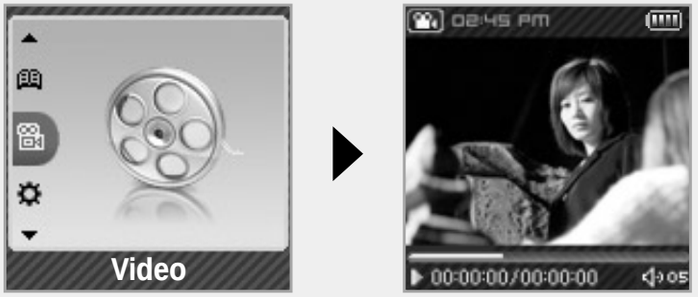

2 Premere brevemente il tasto [M] per passare alla schermata di scelta del video.

Spostarsi sul Video desiderato e premere il tasto [M] .

- −, ✚ : per regolare il volume.
- ⏮, ⏭ (Premere brevemente): per passare al video precedente/successivo.
- ⏮, ⏭ (Tenere premuto): per navigare velocemente tra i video.
- MENU: controllo del tempo di progressione, del tempo totale e del volume.

● Tenere premuto il tasto [M] per passare alla schermata MENU.

Nota

Il lettore supporta solo file video con l'estensione .svi. Per visualizzare file di video di altri formati, convertirli usando Multimedia Studio e poi trasferire i file convertiti nel lettore.
Per inviare file di video al lettore vedere "Invio di video" o "Uso di Multimedia Studio".

Impostazione delle funzioni avanzate

1 Selezionare “Settings” nel menu
(consultare la sezione “Opzioni del menu”).

2 In Settings, utilizzare ▬,✚ per spostarsi sulla funzione desiderata quindi premere il tasto [M] per confermare la scelta.

● Per passare a un menu precedente, usare il tasto ⏮ o selezionare Return.

Scelta della modalità di riproduzione

1 Tenere premuto il tasto [M] . Scelta delle Settings → Play Mode.

2 Usare −, + per spostarsi alla modalità di riproduzione che si desidera e premere il tasto [M] .

- Normal : per riprodurre tutte le tracce in ordine una sola volta.
- Repeat Folder : per ripetere la cartella corrente.
- Repeat All : per ripetere tutti i file.
- Repeat 1 : per ripetere un file.
- Shuffle Folder : per riprodurre tutti i file della cartella in ordine sparso.
- Shuffle All : per riprodurre i file a caso.
- Intro : per riprodurre i primi secondi di un file musicale.
- Return : per spostarsi ad un menu precedente.

Impostazioni effetti audio

Tenere premuto il tasto M. Scelta delle Settings → Sound Effect

DNSe

- Usare −, + per spostarsi alla modalità audio che si desidera e premere il tasto M.
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rack → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ
- Selezionare User EQ per impostare EQ come si desidera.

Nota

- DNSe è una funzione di effetto audio per lettori MP3 sviluppata da Samsung, che consiste in una modalità 3D, livello di bassi e Street modes (effetto strada).
- La modalità 3D aggiunge effetti sonori alla musica, il livello di bassi rinforza I bassi e Street mode, offre una funzione di controllo automatico del volume, che amplifica i suoni bassi in ambienti rumorosi per un migliorare l'ascolto.

3D User Set

L'impostazione 3D-User si applica solo quando da DNSe viene selezionata la modalità audio 3D.

3D

- Usare −, + per passare al livello 3D desiderato e premere il tasto [M].
- Il livello 3D può essere impostato da 0 a 5.

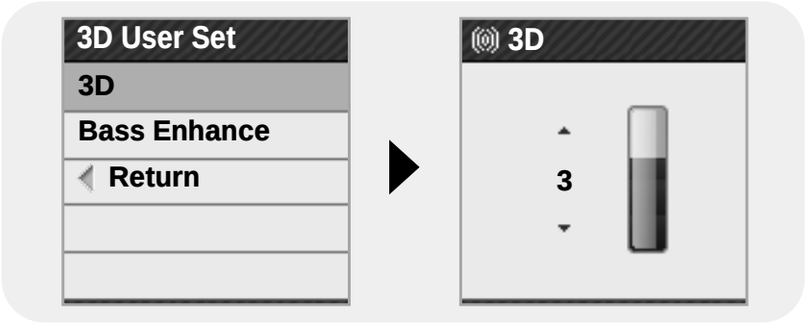

Bass Enhance

- Usare −, + per spostarsi al livello di bassi che si desidera e premere il tasto [M].
- Il livello di bassi può essere impostato da 0 a 3.

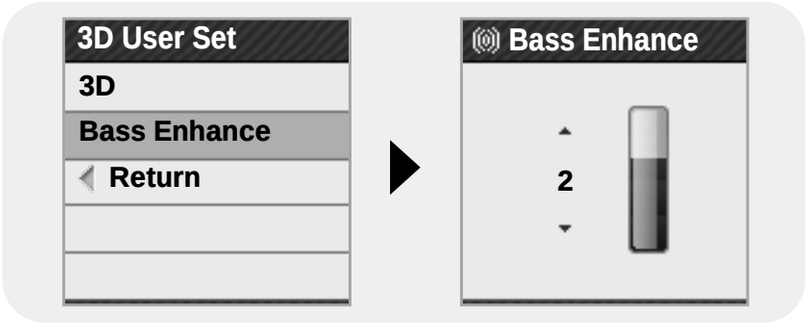

Impostazioni effetti audio

Street Mode

- Usare −, + per spostarsi alla modalità Street Mode On o Off e premere il tasto [M] .
- ON: quando si ascolta la musica per strada si può ascoltare l'audio con una qualità migliore.
- OFF: le tracce vengono riprodotte nella modalità audio impostata.

User EQ Set

- Nelle impostazioni User EQ si può regolare EQ secondo le proprie preferenze.
- Premere il tasto ⏮ o quello ⏭ per spostarsi a sinistra a sinistra e a destra e premere −, + per regolare un livello. Quando l'impostazione è completa, spostarsi su [OK] e premere il tasto [M].

Impostazione velocità di riproduzione

Tenere premuto il tasto [M] . Scelta delle Settings → Display.

Scroll

Scroll Speed

- Usare ➖ ,➕ per impostare la velocità di scorrimento per regolare la velocità di movimento del titolo della traccia.
- High → Middle → Low.

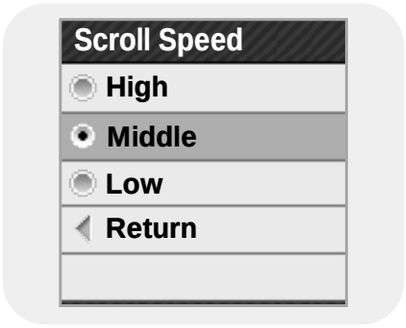

Scroll Type

- Usare ➖ ,➕ per selezionare no dei tipi di scorrimento riportati in seguito.
- Horizontal : Movimento orizzontale del titolo musicale.
- Vertical : Movimento verticale del titolo musicale

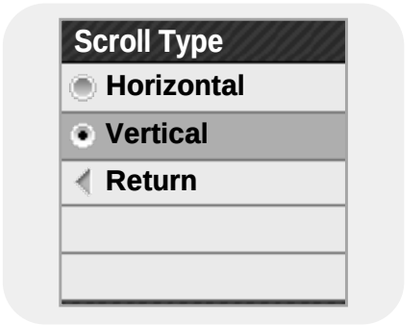

Visualizer

- Usare ➖ ,➕ per passare alla schermata Visualizer desiderata e premere il tasto [M] .
- Se si seleziona un visualizzatore, lo sfondo della modalità musica cambia in quello della schermata del visualizzatore selezionato.

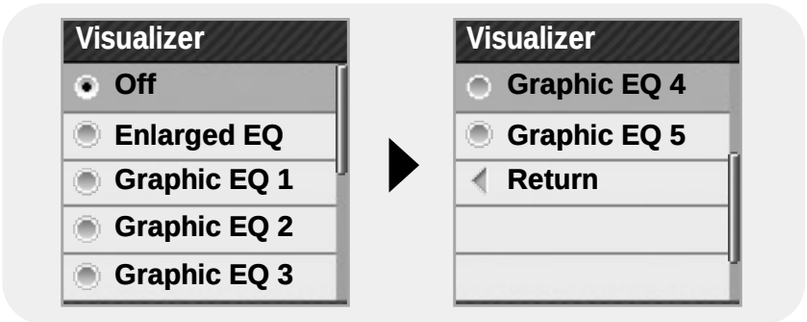

Nota

- Alcuni file Ogg non supportano il visualizzatore.

ITA

Impostazione del display

Backlight Time

- Usare −, + per impostare il tempo di retro-illuminazione e premere il tasto [M] .
- Il tempo di retro-illuminazione può essere impostato a 10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 10 minute e Always On (sempre acceso).
- Se è impostato su Always On, la retro-illuminazione è sempre presente.
- Quando la retro-illuminazione è disattivata, essa viene attivata anche se non viene premuto alcun tasto. Premere di nuovo il tasto corrispondente dopo aver attivato la retro-illuminazione.

Tag Info.

- Utilizzare, −, + per passare a Info Tag (etichetta informazioni). On o Off e premere il tasto [M] .
- On : Durante la riproduzione vengono visualizzati il titolo e l'artista contenuti nelle informazioni dell'etichetta.
- Off : Visualizza il nome del file musicale.

Nota

- Che cosa è un ID3 Tag ?
  È ciò che è applicato su un MP3 per contenere informazioni relative al file come titolo, artista, album, anno, genere e commenti.

Clock Screen Saver

- Usare, −, + per spostarsi al tempo dello Screen Saver che si desidera e premere il tasto [M].
- Il tempo di attesa può essere impostato su OFF oppure a intervalli di 10 secondi e 5 minuti. Se non viene premuto alcun tasto durante la riproduzione, lo schermo dell'orologio compare automaticamente dopo aver impostato l'ora.
- Quando è impostato su Off, si visualizza la normale schermata di riproduzione.

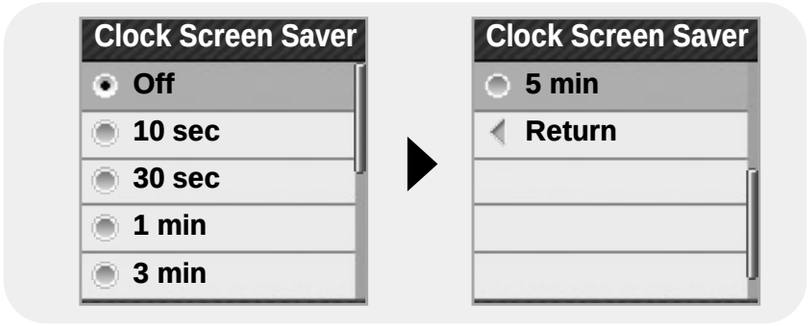

Language

- Usare −, + per selezionare la lingua per visualizzare le informazioni dell'etichetta e premere il tasto [M].
- Korean → English → French → German → Italian → Japanese → Simp. Chinese → Spanish → Trad. Chinese → Russian → Hungarian → Dutch → Polish → Portuguese → Swedish

Nota

- Le lingue supportate possono essere modificate o aumentate.

Impostazione registrazione

Tenere premuto il tasto M . Scelta delle Settings → Record.

Bit Rate

- Usare −, + per spostarsi al tasso di bit di registrazione che si desidera e premere il tasto M .
- Quando si registra musica in un file MP3 file, si può selezionare uno dei seguenti tassi di bit: 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, e 192kbps.

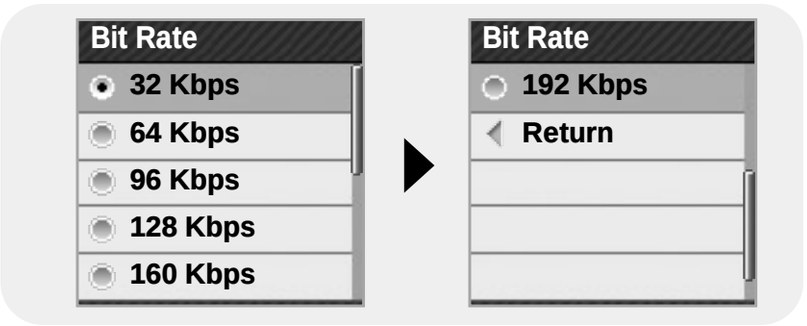

Auto Sync

- Usare −, + per impostare il tempo di sincronizzazione automatica e premere il tasto M .
- Il tempo di sincronizzazione automatica è una funzione che serve a separare e memorizzare file MP3 quando non c'è alcun suono per un tempo stabilito durante la registrazione MP3.

- Il tempo di sincronizzazione automatica può essere impostato a Off, Sync 1, 2 secondi, 3 secondi, 4 secondi, o 5 secondi.
- Nell'impostazione SYNC 1, la registrazione si interrompe e si passa alla modalità musica quando non c'è suono per oltre 2 secondi durante la registrazione.
- Se il tempo di sincronizzazione automatica è impostato su Off, la registrazione continua anche se non c'è alcun suono e poi viene salvata come file.

Impostazione registrazione

VOR (Voice Operation Recording)

- Usare , −, + per spostarsi a VOR On o Off e premere il tasto M.
- On : La registrazione si interrompe se non c'è alcun suono.
- Off : La registrazione continua qualunque sia il volume della voce.

ITA

Impostazione ora

Tenere premuto il tasto M. Scelta delle Settings → Time.

Sleep

- Usare −, + per impostare il Sleep Time e premere il tasto M.
- Il Sleep Time, può essere impostato a Off, 15~120 minuti. Il lettore si spegne automaticamente dopo il tempo stabilito.
- Quando il Sleep Time è impostato su Off, la funzione è disattivata.

Impostazione ora

Alarm Set

1 Usare −,+ per impostare l'allarme su OFF, Once (una volta) Everyday (ogni giorno) e premere il tasto ▶▶|.

2 Usare −,+ per impostare l'ora e premere il tasto ▶▶|.

3 Quando l'impostazione è completa, spostarsi su [OK] e premere il tasto [M].

- Se l'apparecchio è spento e la sveglia è impostata, il lettore si accende automaticamente all'ora stabilita.

Nota

- Dopo aver impostato la sveglia, verrà visualizzata l'icona alarm.
- Il lettore è acceso all'ora impostata e si spegne automaticamente dopo 1 minuto se non viene premuto alcun tasto.

Time Set

Si possono impostare la data e l'ora correnti.

1 Usare −,+ per impostare l'ora e premere il tasto ▶▶|.

2 Usare −,+ per impostare la data e premere il tasto ▶▶|.

3 Quando l'impostazione è completa, spostarsi su [OK] e premere il tasto [M].

Impostazione velocità di riproduzione

1 Tenere premuto il tasto [M]. Scelta delle Settings → Play Speed

2 Usare −,+ per spostarsi alla velocità di riproduzione che si desidera e premere il tasto [M].

- Più alto è il numero, più veloce è la riproduzione, più basso è il numero, meno veloce è la riproduzione.

ITA

Impostazioni Sistema

Tenere premuto il tasto [M]. Scelta delle Settings→ System.

Delete File

1 Spostarsi al file che si desidera cancellare e premere il tasto [M].

2 Usare , −,+ per passare a [OK] e premere il tasto [M].

- Il file selezionato è cancellato.

Impostazioni Sistema

Beep

- Usare −, + per spostarsi su [On] o [Off] e premere il tasto [M].
- Off: il lettore non emette alcun beep.
- On: il lettore emette un beep quando vengono premuti i tasti.

Skip Interval

- Usare −, + per passare all'intervallo di salto desiderato e premere il tasto [M].
- Il tempo di intervallo di salto può essere impostato su Track (traccia) oppure a intervalli di 5 secondi e 10 minuti.
- Se l'intervallo di salto è impostato su Track, premendo il tasto ⏮, ⏭ viene selezionata la traccia precedente o quella successiva.

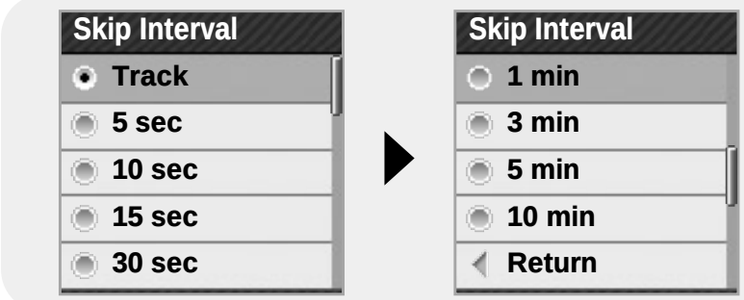

Nota

- Per un file VBR o Ogg, l'intervallo di salto può non essere esatta.

Search Speed

- Usare −, + per spostarsi alla velocità di ricerca che si desidera e premere il tasto [M].
- La velocità di ricerca può essere impostato a salta sezioni da 1 secondo a 1 minuto durante una canzone.
- Può essere determinata la lunghezza dell'intervallo di tempo quando si tiene premuto il tasto ⏮, ⏭ in modalità musica.

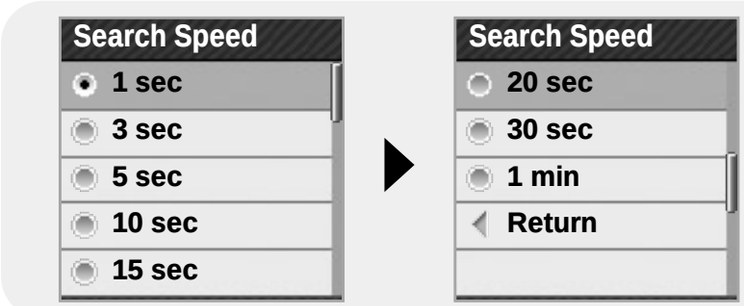

Nota

- Per un file VBR o Ogg, la velocità di ricerca può non essere esatta.

Resume

- Usare −, + per spostarsi su [On] o [Off] e premere il tasto [M].
- On: la riproduzione riprende dal punto in cui era stata interrotta.
- Off: la riproduzione riprende dall'inizio del file/traccia che era in riproduzione al momento dell'arresto.

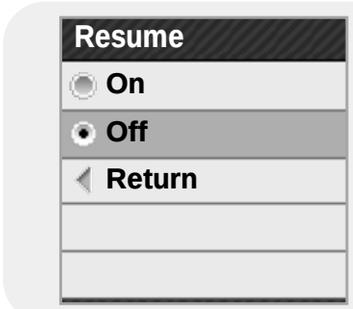

Auto Off Time

- Usare −,+ per spostarsi alla velocità di Auto Off Time si desidera e premere il tasto [M].
- L'ora di spegnimento automatico può essere impostata su Off oppure a intervalli di 5 secondi e 3 minuti. Se non viene premuto alcun tasto dopo la fine della riproduzione, il lettore si spegne automaticamente all'ora impostata.
- Quando è impostata su Off, la funzione è disattivata.

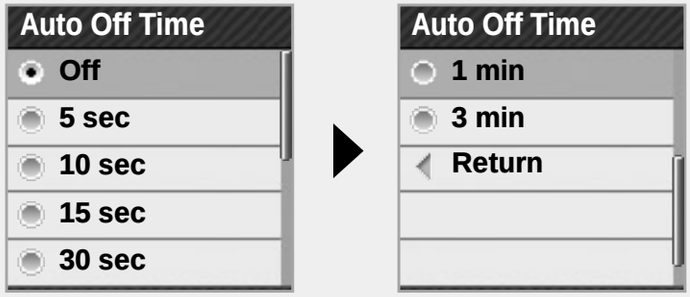

Intro Time

- Usare −, + per passare all'ora di introduzione desiderata e premere il tasto [M].
- L'ora di introduzione può essere impostata da 10 secondi a 1 minuto. Se si seleziona la funzione di introduzione, l'inizio di tutti i file sarà riprodotto per i secondi impostato.

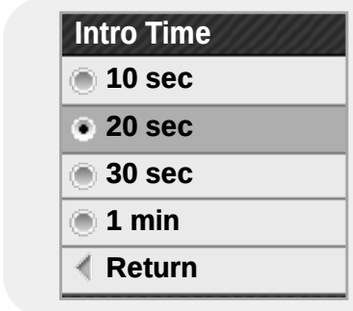

Impostazioni Sistema

Default Set

- Usare il tasto ⏮ o quello ⏭ per spostarsi su [OK] o [Cancel] e premere il tasto M .
- OK : tutte le impostazioni selezionate saranno riportate a quelle predefinite.
- Cancel : vengono mantenute le impostazioni selezionate.

Format

- Usare il tasto ⏮ o quello ⏭ per spostarsi su [OK] o [Cancel] e premere il tasto M .
- OK : la memoria è formattata e tutti i file memorizzati sono cancellati.
- Cancel : la memoria non è formattata.

Nota

- Fare attenzione perché i file formattati non possono essere recuperati.

About

- Se si seleziona About (informazioni) si possono controllare la versione firmware, informazioni sul file e capacità della memoria.

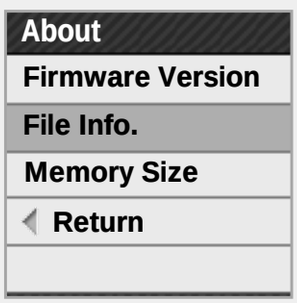

Tabella MENU

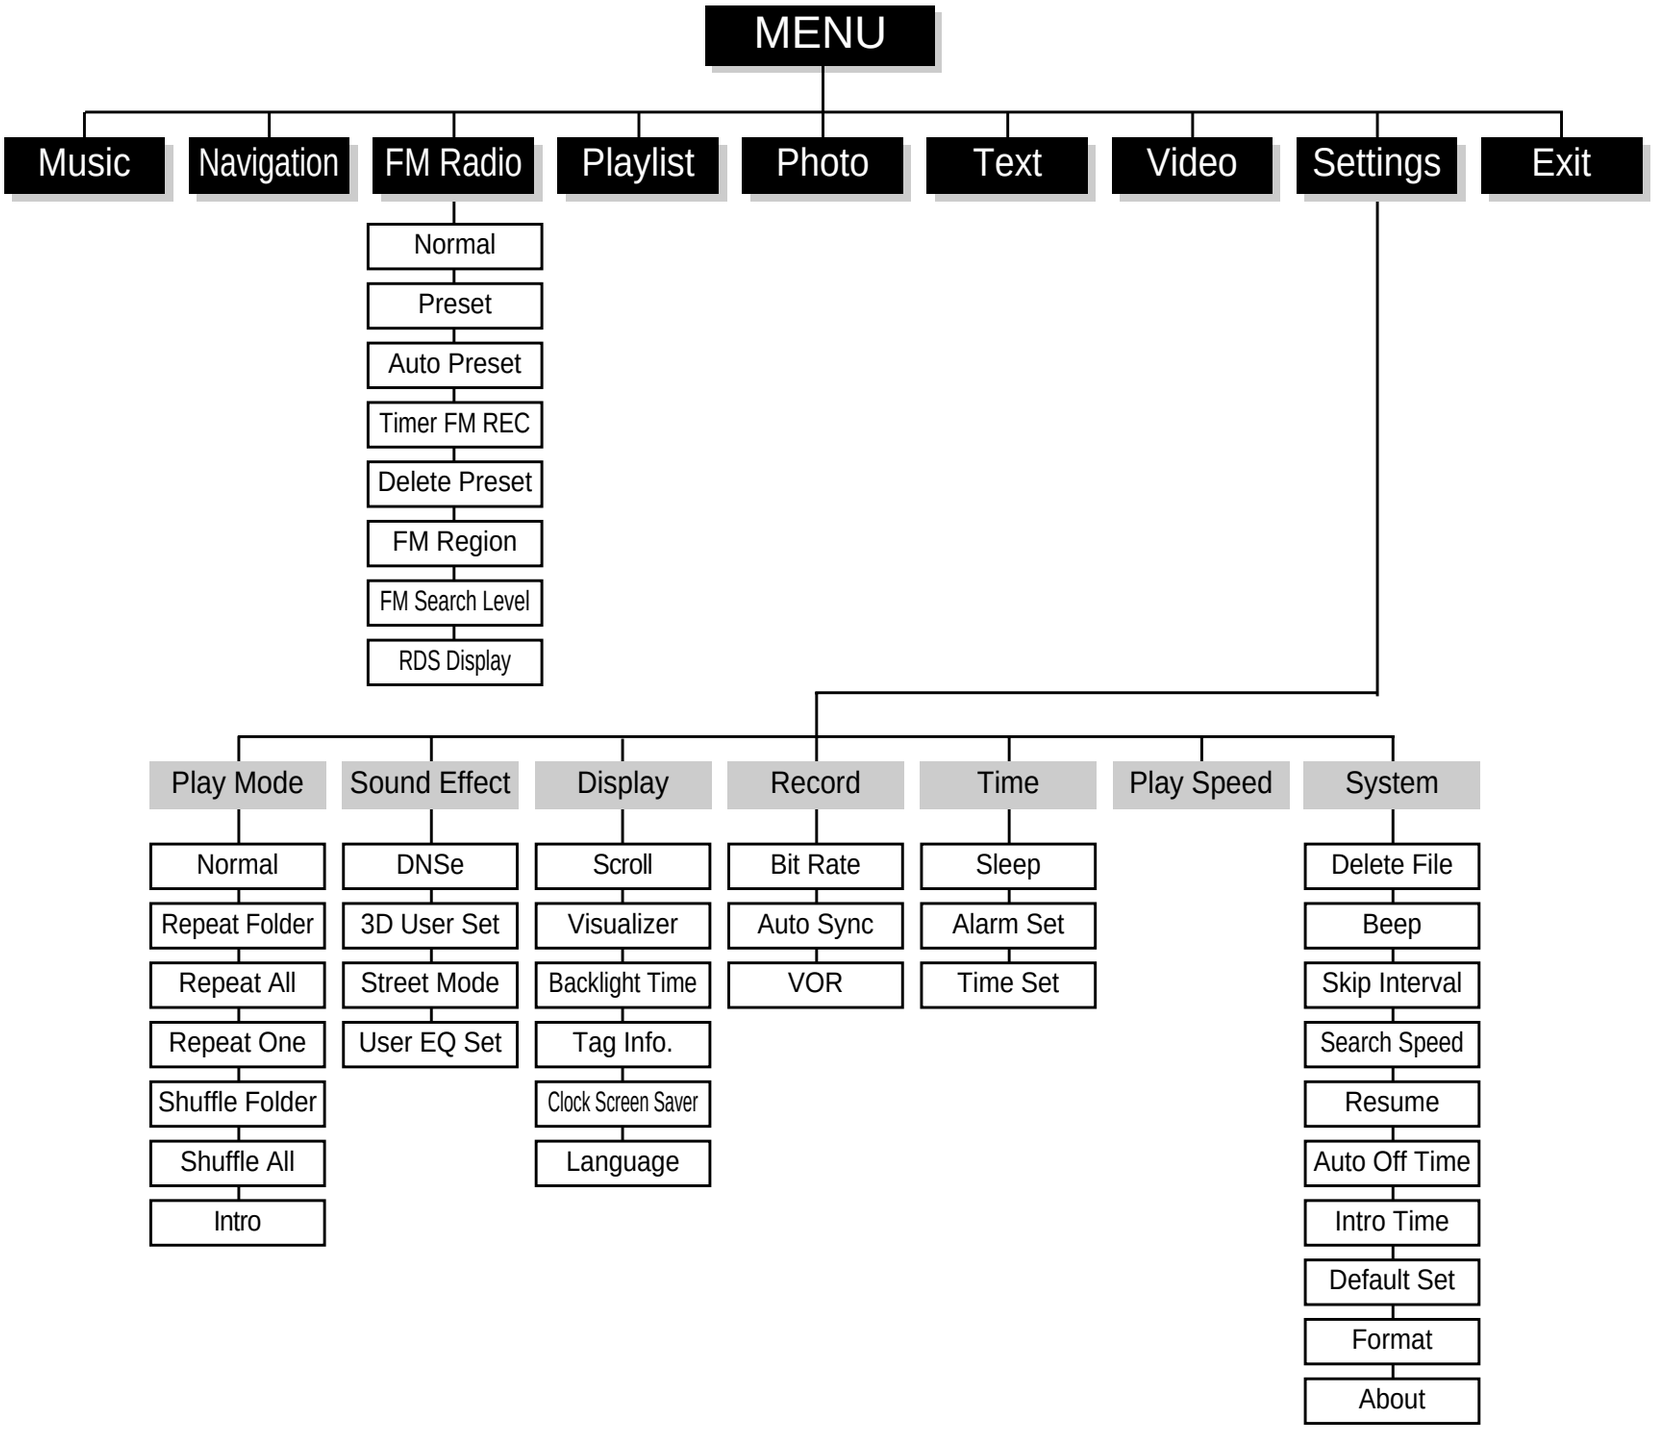

- Usare I tasti −, + per muoversi e usare il tasto [M] per selezionare.

Risoluzione dei problemi

Il software non funziona adeguatamente

- Far riferimento alla configurazione del computer.

Il lettore non funziona e sullo schermo LCD non viene visualizzato niente.

- Aprire il coperchio del lettore e premere il foro RESET usando un oggetto appuntito come una clip.
- Controllare il livello di carica della batteria del lettore.

In modalità di riproduzione (PLAY), la musica non viene riprodotta premendo il tasto Play.

- Verificare che dei file MP3 o WMA non siano stati salvati nella memoria incorporata.
- Controllare che il tasto HOLD non sia bloccato

Non è possibile scaricare file.

- Controllare che il driver sia stato installato correttamente nel computer.
- Controllare la connessione fra il lettore e il computer.
- Aprire il coperchio del lettore e premere il foro RESET usando un oggetto appuntito come una clip.
- Verificare se la memoria è piena.

La retro illuminazione non funziona.

- Controllare le impostazioni della retro illuminazione.
- Quando la carica della batteria è quasi finita, la retro-illuminazione non si attiva.

I tasti non funzionano.

- Controllare che il tasto HOLD non sia bloccato
- Reimpostare il lettore premendo il foro RESET usando un oggetto appuntito come una clip.

Il lettore continua a spegnersi.

- Nella modalità Stop, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo dieci secondi (quest'ultimo valore varia a seconda delle impostazioni).
- Controllare se sono stati salvati dei file nel lettore.

C’è qualcosa di sbagliato nell’ora di riproduzione visualizzata in modalità riproduzione

- Controllare se c’è un file VBR in riproduzione.

Il nome del file e le informazioni sull’etichetta non sono visualizzati correttamente.

- Selezionare [Settings] ➔ [Display] ➔ [Language] dal menu e modificare le impostazioni della lingua.

Nel lettore è presente un file memorizzato ma sullo schermo viene visualizzato il messaggio “No File”.

- Controllare se file MP3 o WMA sono salvati nella memoria incorporata.

Non è possibile collegare correttamente il lettore al PC.

- Win98 : provare a collegarsi di nuovo dopo aver installato il driver.
- WinME/2000/XP : premere il pulsante Start sul desktop per eseguire Windows Update. Dopo aver selezionato l’aggiornamento importante e il Service Pack, eseguire un aggiornamento completo.
  Provare a collegare di nuovo il lettore dopo aver riavviato il PC.

Specifiche

Modello	YP-T7F
Capacità della memoria incorporata	YP-T7F V(256MB) / YP-T7F X(512MB) / YP-T7F Z(1GB) / YP-T7F Q(2GB)
Capacità della batteria a polimero di litio ricaricabile incorporata	380mAh
Tensione	3.7V (polimero di litio)
Ora di riproduzione	Music: 10 Hours, Video : 3 Hours (basato sulle misurazioni eseguite dall'azienda)
Numero di file supportati	Max. 2000
Dimensioni/Peso	37 X 62 X 14mm/40g
Custodia	Magnesio/Alluminio/Plastica
Tasso Massimo di trasferimento di dati	120Mbps
Tasso di rumore	90dB con 20kHz LPF (basato su 1kHz 0dB)
Potenza della presa di uscita auricolari	20mW(Francia 5mW/CH)(16Ω)
Gamma frequenze di uscita	20Hz~20kHz
Gamma temperature di esercizio	-5~ +35°C (23~95°F)
Frequenza FM	87.5~108.0MHz
Rapporto segnale FM - rumore	45dB
T.H.D. FM	1%
Sensibilità FM utile	10dBμ
Formati file supportati	AUDIO : MP3(MPEG1/2/2.5 Layer3), Audio ASF, WMA, Ogg(Q0 ~ Q10) IMAGE : JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT -(basato sulla modalità di operazione) VIDEO : MPEG4(QCIF 10~15 Frame)

L’unità allegata al presente manuale d’uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all’uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l’utilizzo commerciale.
La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l’uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

Samsung Electronics Italia S.p.A
199 153 153
http://www.samsung.com/it

Specifiche

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

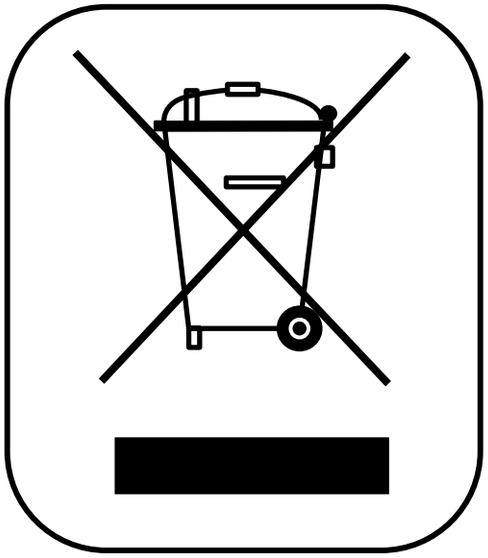

SAMSUNG